


ergotron®

HX

Desk Dual Monitor Arm

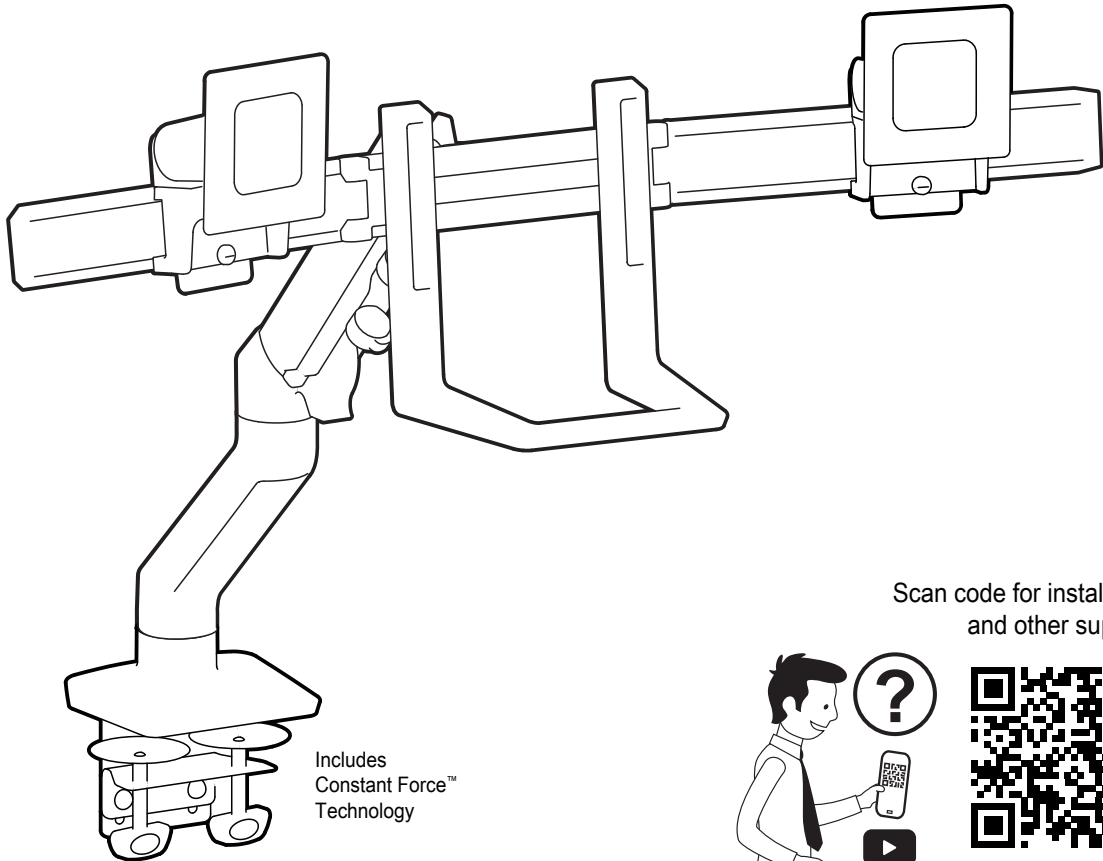

Includes
Constant Force™
Technology

Scan code for installation videos
and other support:



<https://go.ergotron.com/45-476>



- EN** Please review this manual before installing your equipment to learn how to use this product safely.
ES Revise este manual antes de instalar su equipo para aprender a usar este producto de manera segura.
FR Veuillez lire ce manuel avant d'installer votre équipement pour savoir comment utiliser ce produit en toute sécurité.
DE Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie Ihr Gerät installieren, um zu lernen, wie Sie das Produkt sicher verwenden.
JA 機器を設置する前にこのマニュアルをお読みにになり、カードを安全に使用する方法を学んでください。
ZH 安装设备之前, 请阅读本手册, 学习如何安全地使用本品。
NL Lees voor het installeren van de apparatuur deze handleiding, zodat u weet hoe u dit product veilig kunt gebruiken.
IT Prima di installare l'apparecchiatura, si consiglia di leggere questo manuale per sapere come utilizzare in sicurezza il prodotto.
TR Please review this manual before installing your equipment to learn how to use this product safely.

- EN** User Guide
ES Guía del usuario
FR Manuel de l'utilisateur

- DE** Benutzerhandbuch
JA ユーザーガイド
ZH 用户指南

- NL** Gebruikersgids
IT Guida per l'utente
TR Kullanıcı Kılavuzu

See website for additional languages

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com



	A	B	C	D
1	1x			2x M6 x 22mm
2	1x	1x	1x	1x
3	2x M4 x 8mm	2x	8x M4 x 10mm	2x M6 x 14mm
4	2x M4 x 22.5mm	2x	8x M4 x 10mm	2x 11.5 x 6.5 x 1
5	2x	2x M4 x 20mm Penta Socket Screw	1x 5 sided M4	2x
6	1x	1x	1x M10	1x M10 x 95mm
7	1x 4mm		1x 2.5mm	

EN NOTE: Determine if arm will typically collapse to the left or right before installation.

ES NOTA: Determine si el brazo caerá normalmente hacia la izquierda o hacia la derecha antes de la instalación.

FR REMARQUE : Déterminez si le bras aura tendance à tomber vers la gauche ou vers la droite avant l'installation.

DE HINWEIS: Vor der Installation prüfen, ob der Arm normalerweise nach links oder rechts eingeklappt wird.





JA 注意: インストール前に、アームが通常、左か右に傾くかどうかを確認します。

ZH 注意: 在安装之前, 请检查支臂是否会向左或向右塌陷。




NL LET OP: bepaal voor het installeren of de arm meestal naar links of naar rechts zal kantelen.

IT NOTA: prima dell'installazione, verificare se il braccio tenderà a cadere verso sinistra o destra.


TR NOT: Kolun kurulum öncesinde sola veya sağa düşüp düşmeyeceğini belirleyin.

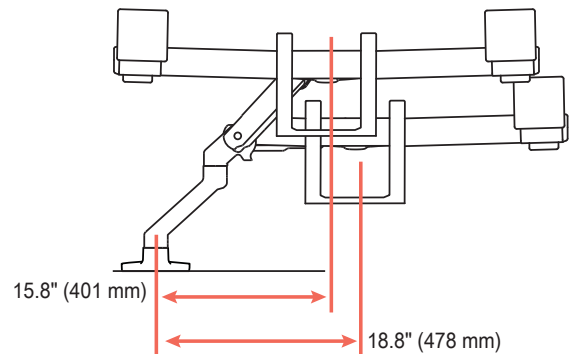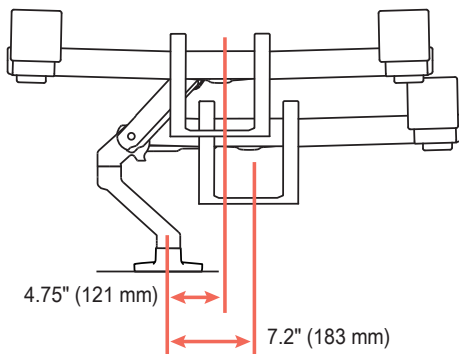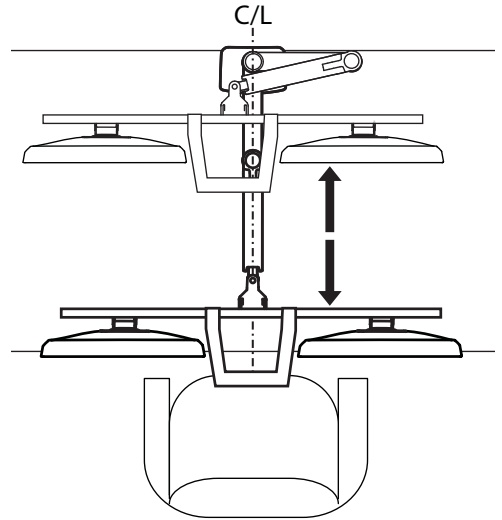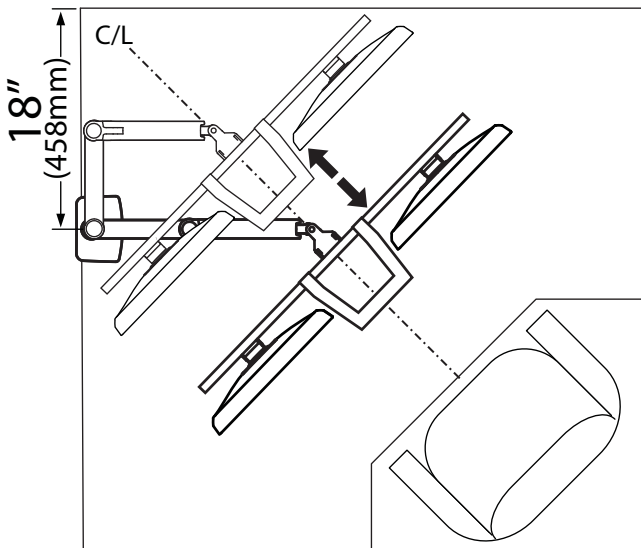


1

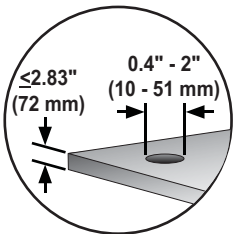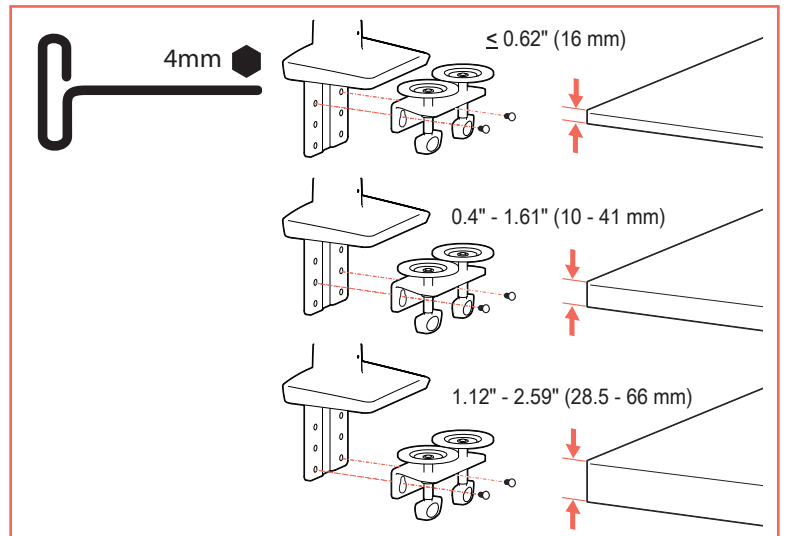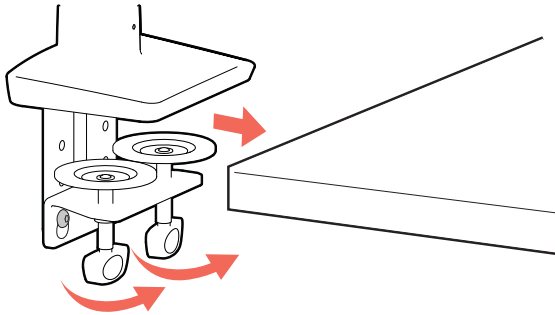


- EN** OPTIONAL: Grommet Mount Installation
ES Opcional: instalación con montura en ojal
FR Facultatif : Installation de l'œillet de montage pour trou passe-câbles
DE Optional: Grommet Mount-Montage
JA オプション：グロメットマウントの取り付け
ZH 可选：安装垫圈支架
NL Optioneel: Doorvoer Ophangstelsysteem
IT Facoltativo: Installazione con foro passante
TR İSTEĞE BAĞLI: Simit Halkası Yuvasının Montajı

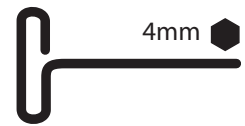



1

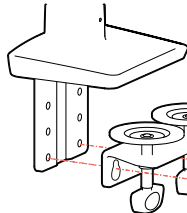

2

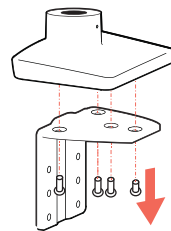


3

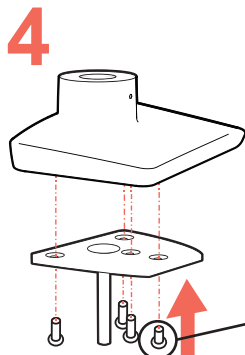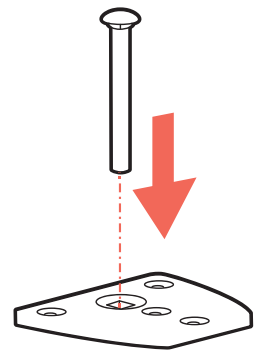


4

- EN** NOTE: The short screw must be reinstalled in the front hole of the grommet mount.
ES NOTA: El tornillo corto debe reinstalarse en el orificio frontal del montaje de ojal.
FR REMARQUE : La vis courte doit être réinstallée dans le trou avant de l'œillet de montage pour trou passe-câbles.
DE HINWEIS: Die kurze Schraube muss wieder in die vordere Bohrung der Tüllenhalterung eingesetzt werden.
JA 注：短いネジはグロメットマウントの前の穴に再インストールすること。
ZH 注意：短螺丝须重新安装在垫圈安装架的前孔中。
NL Opmerking: de korte schroef moet opnieuw in het voorste gat van de doorvoerklem aangebracht worden.
IT NOTA: la vite corta deve essere reinserita nel foro anteriore del montaggio dell'anello passacavo.
TR NOT: Kısa vida, simit halkası yuvasının ön deliğine yerleştirilmelidir.

5

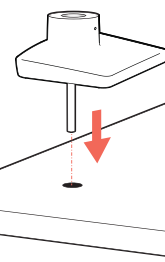


6

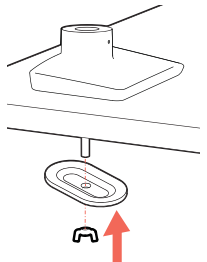


2







1




2

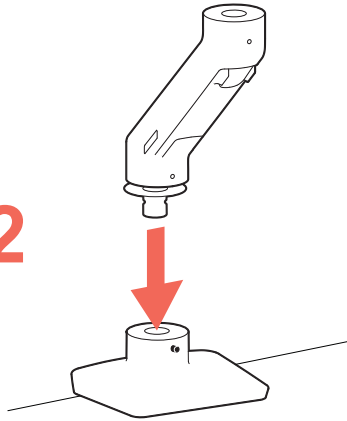


3

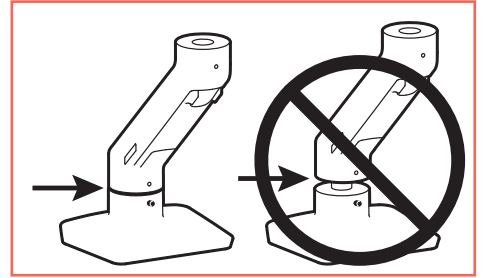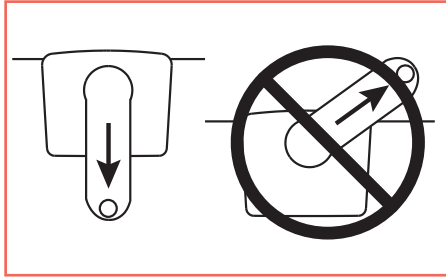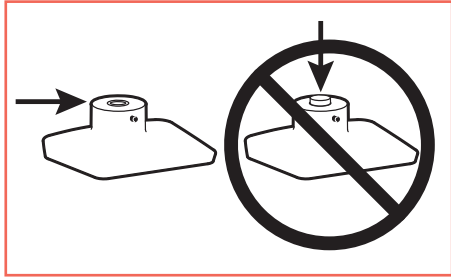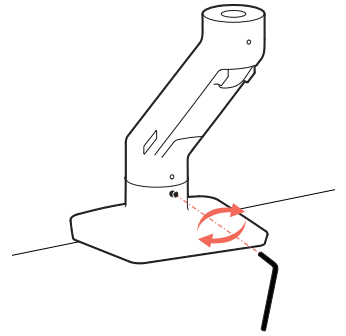




4

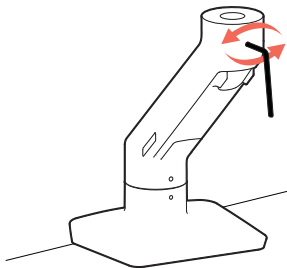


5

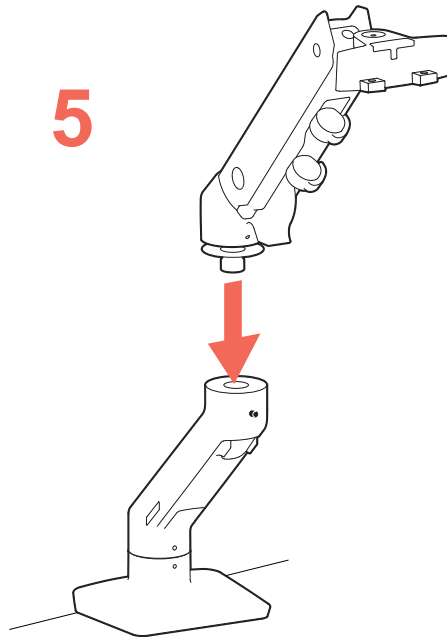


6

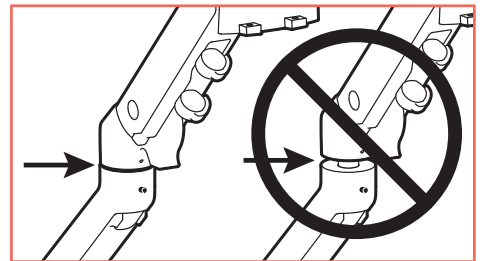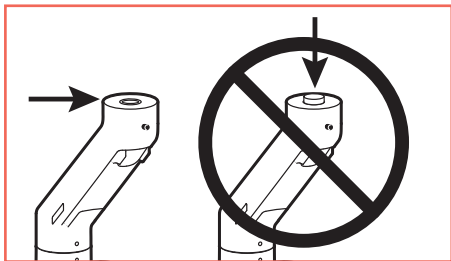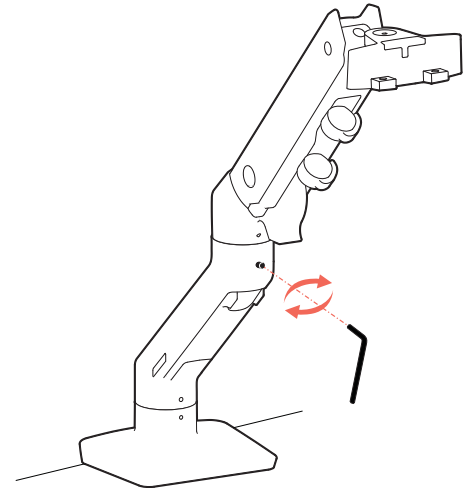


3

2x 
M6 x 14mm

2x 
11.5 x 6.5 x 1

 4mm

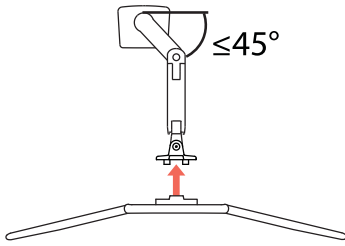

EN NOTE: Arm extension should be at a 45 angle or less when attaching crossbar.

ES NOTA: La extensión del brazo debe situarse en un ángulo de 45 grados o menos cuando se acople el la barra

FR REMARQUE: Lorsque le bras est fixé de la barre, son extension doit être de 45 degrés ou moins.

DE HINWEIS: Bei der Montage des querschiene darf der Winkel der Armverlängerung maximal 45 Grad betragen.


JA 注意: をクロスバー アームの延長部は45度以下の角度でなければなりません。

ZH 注意: 支臂的伸展角度应小于或等于 45 度。

NL LET OP: de armextensie moet op een hoek van 45° of minder.


IT NOTA: l'estensione del braccio deve risultare ad un angolo pari o inferiore a 45 gradi, al momento del fissaggio del traversa.

TR NOT: Uzatma kolu, bağlama çubuğu takılırken en az 45° veya daha düşük açiya sahip olmalıdır.

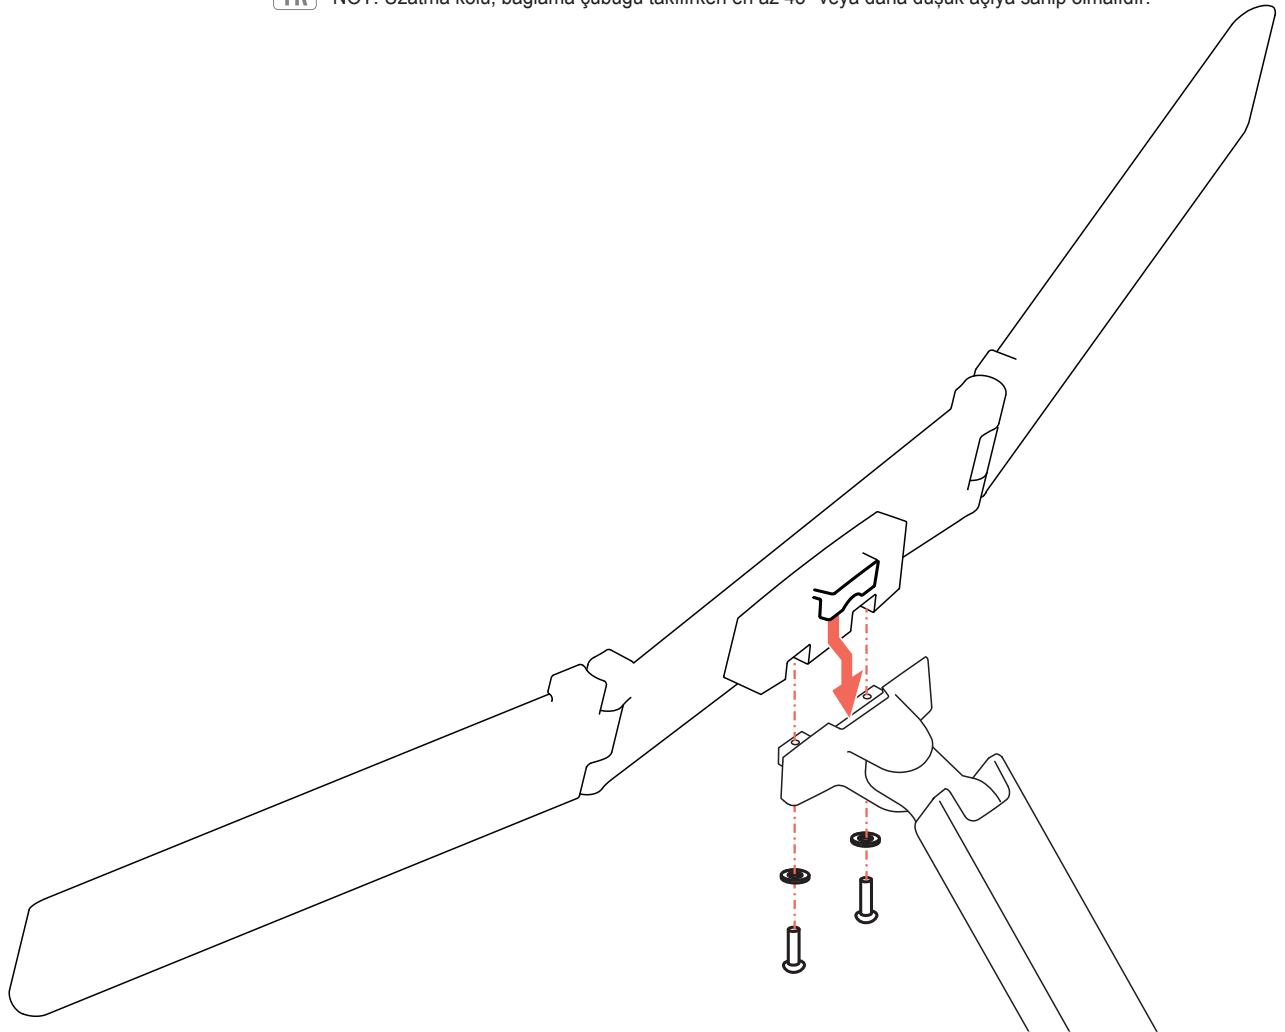



4

2x




M6 x 22mm

2x




4mm




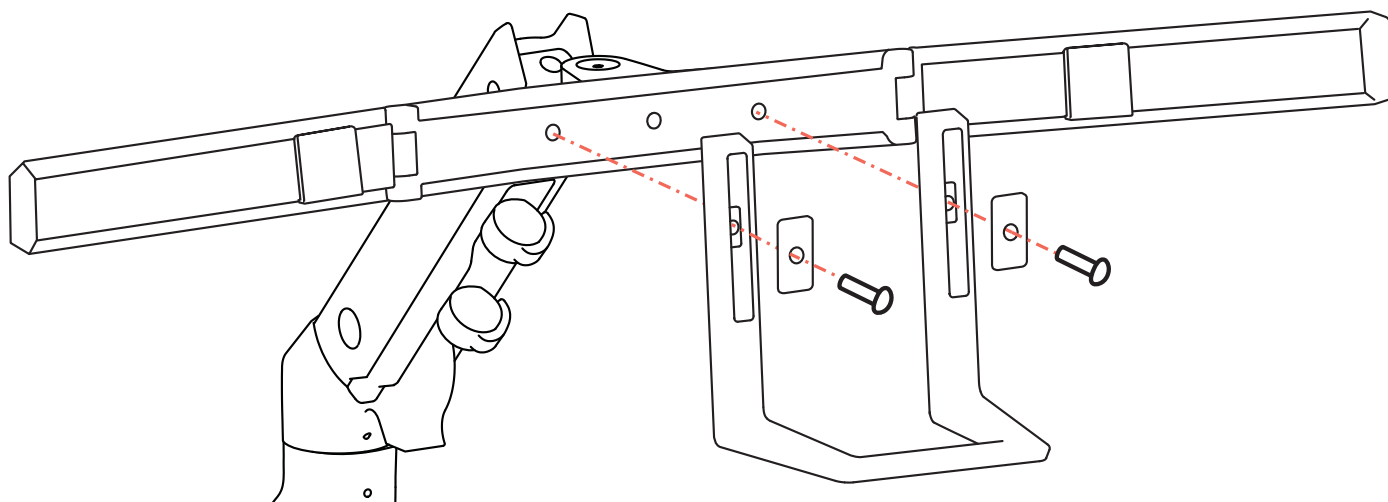


5

- EN** Level Crossbar
ES Nivela la barra
FR Niveau de la barre transversale
DE Querschiene ausrichten.
JA クロスバーを平らにする
ZH 拉平横杆
NL Plaats stang waterpas
IT Livellare la traversa
TR Bağlama Çubuğunu Dengeleyin




4mm

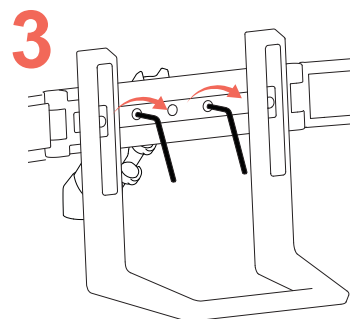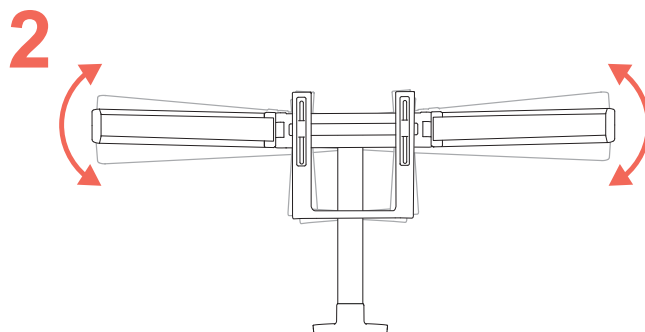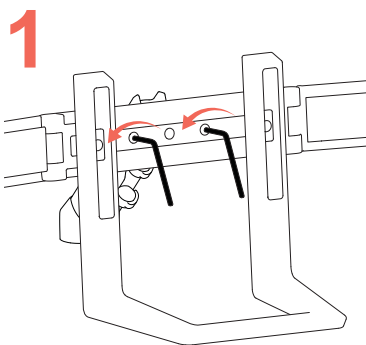


6

- EN Rotate – Portrait/Landscape
 ES Rotación (formato vertical y apaisado)
 FR Rotation : mode portrait et paysage
 DE Rotation – Portrait-/Landscapefunktion
 JA 縦/横
 ZH 纵向/横向
 NL Rotazione – Portrait - Landscape
 IT Rotazione – Portrait - Landscape
 TR Döndürme - Portre/Peyzaj


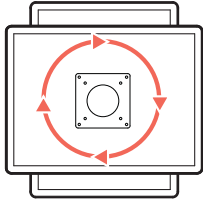


For 0° rotation, add screw.

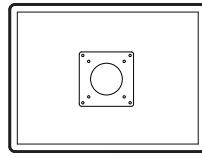


0°

1x
M4x 8mm

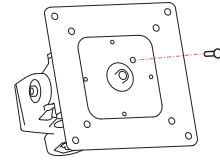


75x75mm
100x100mm

4x
M4 x 10mm



4x
M4 x 10mm

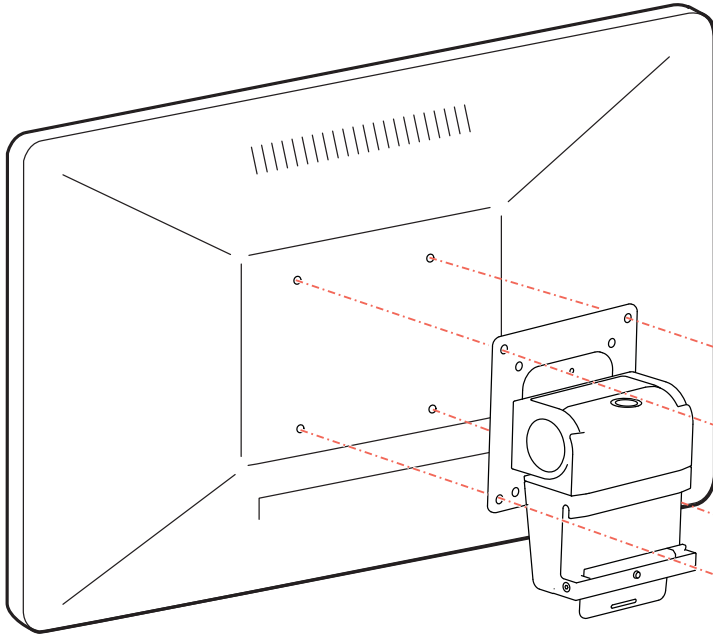

⚠ WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT


Move Arm to highest position before removing equipment or serious personal injury and/or equipment damage may occur.
 Mover Brazo a la posición más alta antes de remover equipo ya que puede producir lesiones personales graves y/o daños al equipo.
 Déplacez le bras-support vers la position la plus haute avant d'enlever l'écran ou l'appareil informatique, afin d'éviter des blessures graves et / ou des dommages matériels.




- EN** WARNING! Stored Energy Hazard: The arm mechanism is under tension and will move up rapidly, on its own, as soon as attached equipment is removed. For this reason, DO NOT remove equipment unless the arm has been moved to the highest position! Failure to follow this instruction may result in serious personal injury and/or equipment damage!
- ES** ADVERTENCIA: Riesgo de energía almacenada: El mecanismo del brazo está bajo tensión y se moverá rápidamente hacia arriba, por sí mismo, tan pronto como se retire el equipo acoplado. Por ello, NO retire el equipo a menos que esté colocado en su posición más elevada. El incumplimiento de esta instrucción puede provocar lesiones personales graves y dañar el equipo.
- FR** AVERTISSEMENT! Risque d'énergie accumulée : Le mécanisme du bras est sous tension et se lèvera rapidement, tout seul, dès que le matériel est retiré. Pour cette raison, NE PAS retirer votre matériel à moins que le bras n'ait été mis à la position la plus élevée ! Risque de blessure corporelle et/ou d'endommagement du matériel en cas de non-respect de cette instruction !
- DE** WARNUNG! Gefährdung durch gespeicherte Energie: Der Arm-Mechanismus der Arbeitsfläche steht unter Spannung und bewegt sich von allein und schnell nach oben, sobald das befestigte Gerät abgenommen wird. Entfernen Sie aus diesem Grund die Geräte nur, wenn sich der Arm auf der höchsten Position befindet! Eine Missachtung dieser Anweisung kann zu ernsthaften Verletzungen und/oder Beschädigungen am Gerät führen.
- JA** 警告: 蓄積エネルギーの危険: アームメカニズムには張力が作用しており、付属機器を取り外すと自動的に素早く上に跳ね上がります。そのため、付属機器を取り外す前にアームは一番上の位置に移動してください。この指示を無視すると、重大な人体への傷害や機器の損傷を招く恐れがあります。
- ZH** 警告! 储能危险: 支臂机构处于受力状态, 在拆除所安装的设备后会自行快速上升。因此, 在将支臂移到最高位置之前, 不要拆除设备! 不遵守本规定可能导致严重的人身伤害和/或设备损坏!
- NL** WAARSCHUWING! Gevaar door opgeslagen energie: het hefmechanisme van het werkoppervlak staat onder spanning en verplaatst zich zelfstandig snel omhoog wanneer de bevestigde apparatuur wordt verwijderd. Verwijder apparatuur daarom ALLEEN nadat de arm in de hoogste stand is gezet! Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit tot ernstig persoonlijk letsel en/of beschadiging van de apparatuur leiden!
- IT** AVVERTENZA! Rischio da energia immagazzinata: il meccanismo del braccio è sotto tensione e si muove rapidamente da sé non appena si toglie l'apparecchiatura a cui è collegato. Per questo motivo, NON rimuovere l'apparecchio a meno che il braccio non sia stata portato sulla posizione più alta. La mancata osservanza di questa precauzione può causare infortuni gravi e/o danni all'apparecchiatura.
- TR** UYARI! Depolanmış Enerji Tehlikesi: Kol mekanizması gerilmiş durumdadır ve takılmış olan donanım çıkarıldığı an kendi kendine hızla yukarı doğru hareket edecektir. Bu nedenle kol en yüksek konuma taşınmadığı sürece donanımı ÇIKARMAYIN! Bu talimata uyulmaması ciddi kişisel yaralanma ve/veya donanım hasarıyla sonuçlanabilir!

7

1

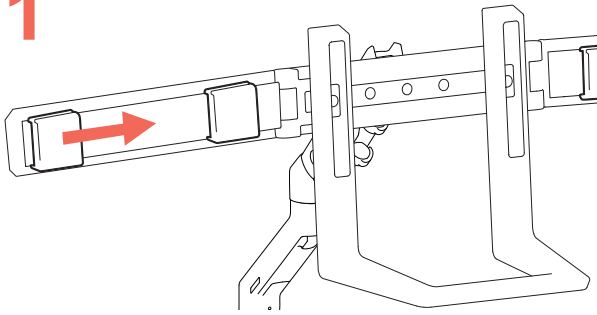


2

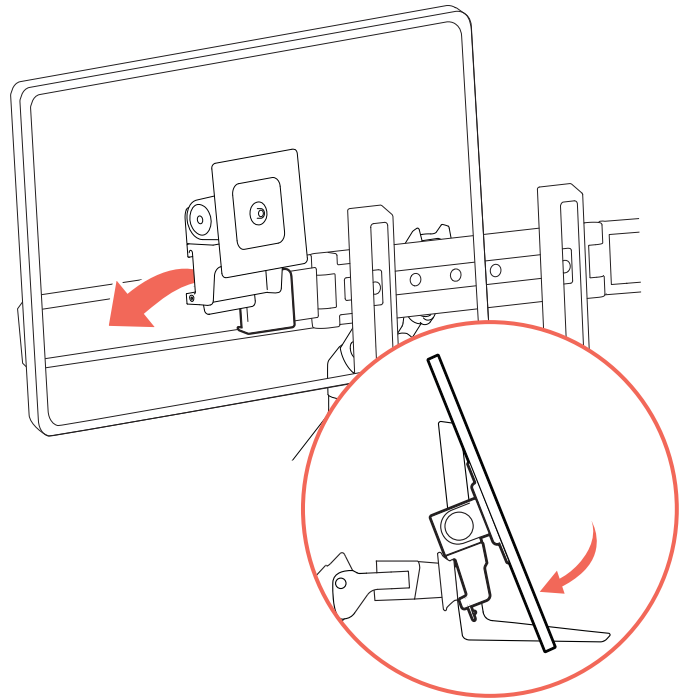

3

2x 
M4 x 22.5mm

2x 
M4 x 20mm
Penta Socket Screw

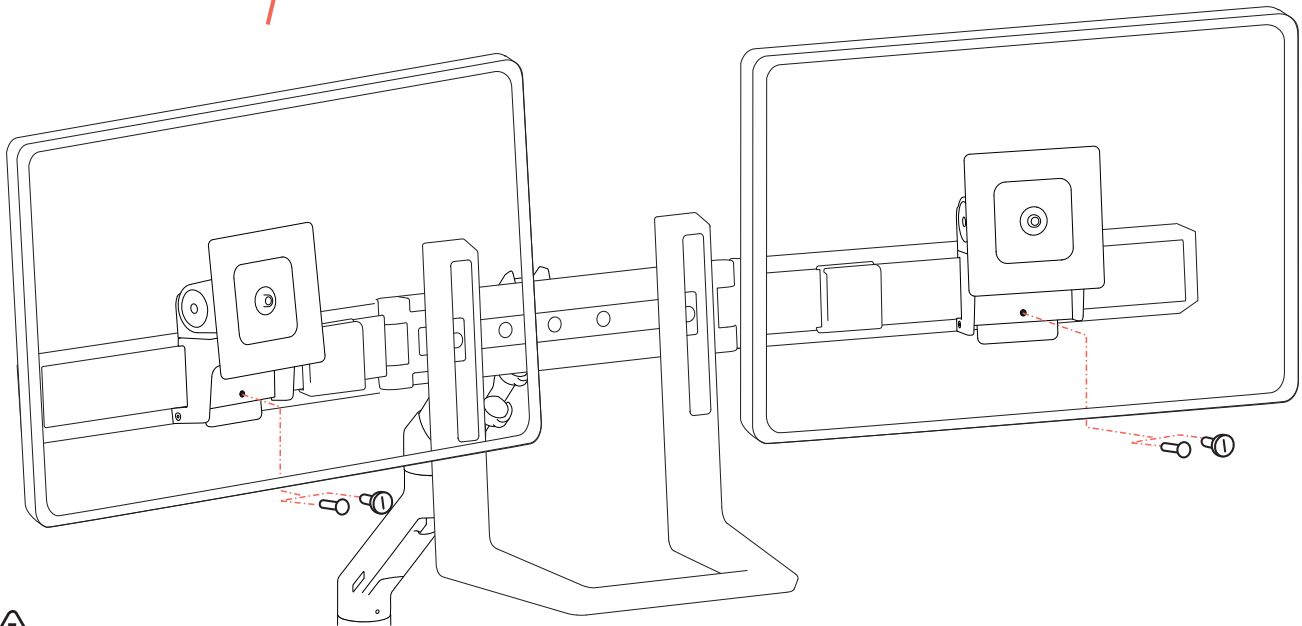


- EN** CAUTION: Monitors are not stable unless fully secured to crossbar. Failure to tighten screws completely may result in damage to equipment.
- ES** ATTENTION : Les moniteurs ne sont stables qu'une fois entièrement fixés à la barre transversale. Si vous ne serrez pas complètement les vis, il est possible que l'équipement soit endommagé.
- FR** ATTENTION : Les moniteurs ne sont stables qu'une fois entièrement fixés à la barre transversale. Si vous ne serrez pas complètement les vis, il est possible que l'équipement soit endommagé.
- DE** ACHTUNG: Die Monitore sind erst nach vollständigem Anziehen der Schrauben fest mit der Querschienen verbunden. Werden die Schrauben nicht vollständig angezogen, kann dies zur Beschädigung der Ausrüstung führen.
- JA** 注意:モニターはしっかりとクロスバーに固定されてない限り、安定しません。ネジを完全に締め付けないと、機器が破損することになるかもしれません。
- ZH** 小心：在完全固定在横杆上之前，显示器仍处于不稳定状态。如果未能完全拧紧螺丝，可能会导致设备损坏。
- NL** VOORZICHTIG: monitors zijn niet stabiel zolang ze niet volledig vastgezet zijn op de stang. Als de schroeven niet helemaal vastgezet worden, kan dit tot schade leiden aan de apparatuur.
- IT** ATTENZIONE: i monitor non sono stabili se non vengono fissati integralmente alla traversa. Se non si stringono completamente le viti, si potrebbero verificare infortuni o danni alle apparecchiature.
- TR** DİKKAT: Monitörler, bağlama çubuğuna sabitleninceye kadar sabit durmazlar. Vidaların sonuna kadar sıkılmaması donanımda hasara sebebiyet verebilir.

8


2x



2x

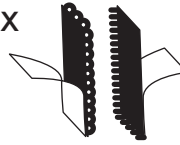


1

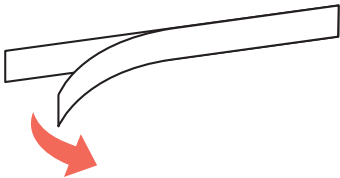


1




2

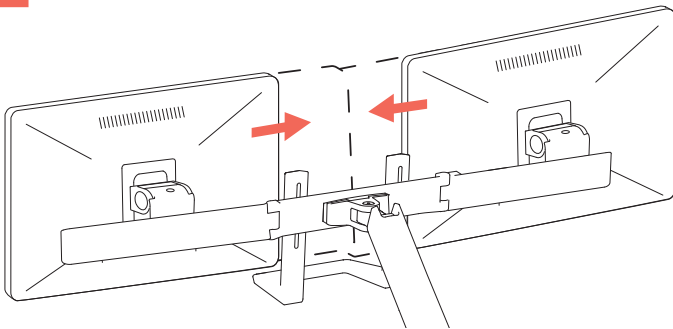


2

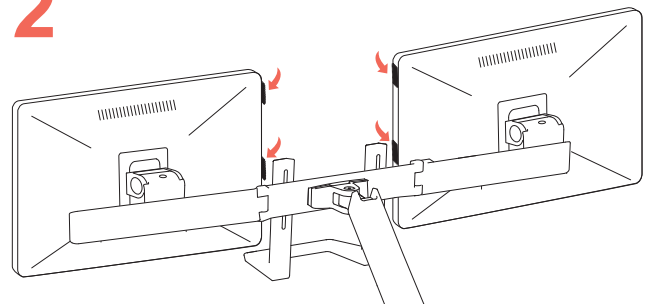


3

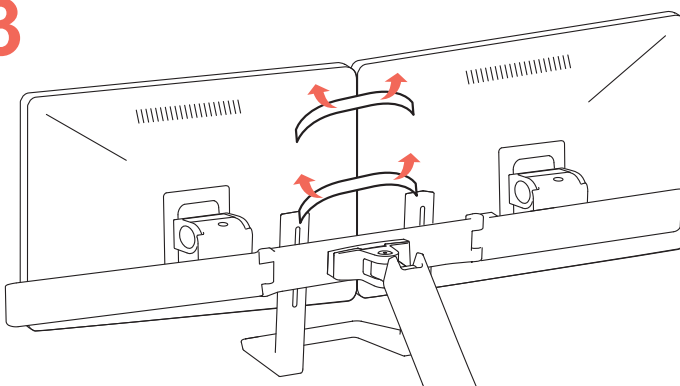

3

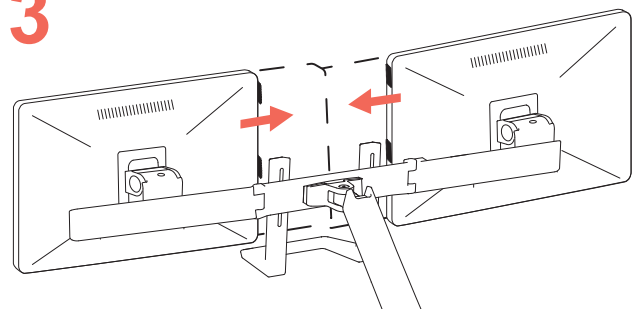


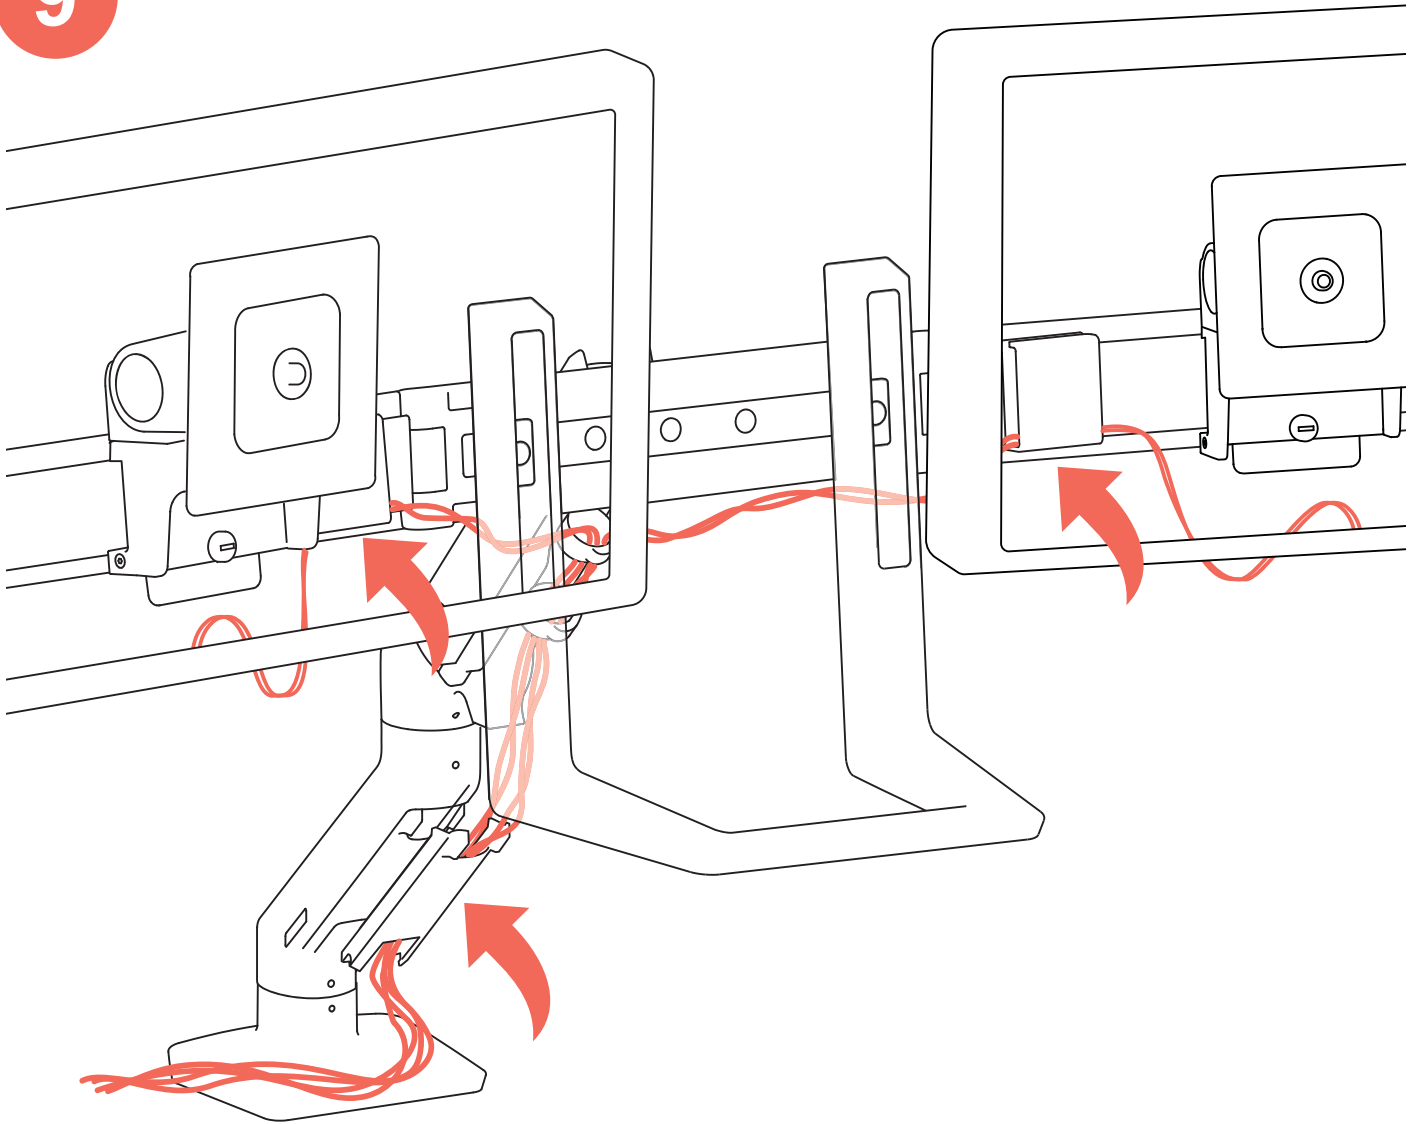

- EN** Caution: Leave enough slack in cable to allow full range of motion. To avoid the potential to pinch cables it is important to follow the cable routing instructions in this manual. Failure to follow these instructions may result in equipment damage or personal injury.
- ES** Precaución: Deje suficiente holgura en los cables para permitir su rango completo de movimiento. Para evitar la posibilidad de que se doblen los cables, es importante seguir las instrucciones de organización de los cables de este manual. En caso de no respetar estas instrucciones, podrían producirse daños en el equipo o lesiones físicas.
- FR** Attention : Laissez suffisamment de mou dans le cordon pour permettre au mouvement de haut en bas de se faire sur toute la hauteur. Pour éviter de risquer de pincer les câbles, il est important de suivre les instructions d'acheminement des câbles de ce manuel. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et/ou des blessures.
- DE** Vorsicht: Lassen Sie für das Kabel ausreichend Spielraum, um eine uneingeschränkte Bewegung zu gewährleisten. Damit keine Kabel eingeklemmt werden können, müssen Sie die Anweisungen zur Kabelführung in diesem Handbuch einhalten. Ein Missachten dieser Anweisungen kann zu Geräteschäden oder Verletzungen führen.
- JA** 注意: ケーブルが自由に動くよう、たるませた状態で配線します。ケーブルの挟まりを防ぐため、必ず本マニュアルのケーブル配線手順に従ってください。この指示に従わないと、機器の損傷や怪我を招く恐れがあります。
- ZH** 小心: 保持线缆有足够的松弛度以便全方位移动。为了避免夹住线缆, 请务必遵守本手册中的布线说明。不遵守本警告指示可能导致设备损坏或人身伤害。
- NL** Voorzichtig: Laat voldoende speling in de kabel om volledige bewegingsbereik mogelijk te maken. Om te voorkomen dat de snoeren mogelijk beklemd raken, dient u de instructies voor het leiden van de snoeren in dit handboek te volgen. Nalaten deze instructies te volgen kan de apparatuur beschadigen of persoonlijk letsel veroorzaken.
- IT** Attenzione: Lasciare sufficiente gioco per consentire al cavo l'intero intervallo di movimento. Per evitare la possibilità di schiacciare i cavi, è importante seguire le istruzioni di instradamento dei cavi riportate nel presente manuale. La mancata osservanza delle presenti istruzioni può causare danni alle cose o infortuni personali.
- TR** NOT: Tam bir hareket olanağı sağlamak için kabloyu yeterince gevşek bırakın. Dikkat: Kablolarda sıkışma olasılığını önlemek için bu el kitabındaki kablo yönlendirme talimatlarına uymak önemlidir. Bu talimatlara uyulmaması donanımda hasar ve/veya kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir!

10

Adjustment Step

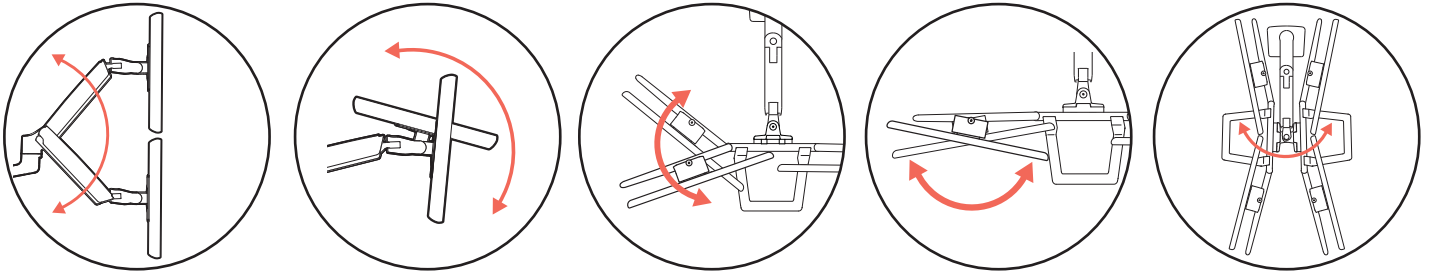

EN Important! You will need to adjust this product after installation is complete. Make sure all your equipment is properly installed on the product before attempting adjustments. This product should move smoothly and easily through the full range of motion and stay where you set it. If movements are too easy or difficult or if product does not stay in desired positions, follow the adjustment instructions to create smooth and easy movements. Depending on your product and the adjustment, it may take many turns to notice a difference. Any time equipment is added or removed from this product, resulting in a change in the weight of the mounted load, you should repeat these adjustment steps to ensure safe and optimum operation.

ES ¡Importante! Tendrá que ajustar este producto una vez que haya terminado la instalación. Asegúrese de que todo su equipo esté instalado correctamente en el producto antes de intentar llevar a cabo algún ajuste. Este producto debe poder moverse de manera fácil y firme dentro de la amplitud de movimiento permitida y mantenerse donde usted lo fije. Si los movimientos son demasiado fáciles o difíciles o si el producto no se mantiene en las posiciones deseadas, siga las instrucciones de ajuste para conseguir movimientos suaves y fáciles. Dependiendo del producto y el ajuste, es posible que deba hacer muchos intentos hasta poder observar la diferencia. Cada vez que añada o retire equipos de este producto y que produzca un cambio en el peso de la carga, debe repetir estos pasos de ajuste para garantizar un funcionamiento seguro y óptimo.

FR Important ! Vous devez ajuster le produit une fois l'installation terminée. Assurez-vous que l'équipement est correctement installé sur le produit avant de procéder aux ajustements. Ce produit doit pouvoir être déplacé sans difficulté sur toute la plage de mouvement et rester immobilisé à l'endroit où il est réglé. Si le mouvement est trop facile ou trop difficile, ou si le produit ne reste pas dans les positions souhaitées, procédez selon les instructions de réglage pour harmoniser les mouvements. En fonction de votre produit et du réglage, plusieurs tours peuvent s'avérer nécessaire pour remarquer la différence. Chaque fois qu'une pièce d'équipement est ajoutée ou retirée de ce produit, affectant en conséquence le poids de la charge montée, vous devez répéter ces étapes de réglage afin de garantir une utilisation sécurisée et optimale du produit.

DE Wichtig! Sie müssen dieses Produkt nach dem Zusammenbau entsprechend einstellen. Achten Sie darauf, dass alle Ihre Geräte richtig auf dem Produkt installiert wurden, bevor Sie irgendwelche Einstellungen vorzunehmen versuchen. Dieses Produkt sollte sich in seinem gesamten Bewegungsbereich ruckfrei und ohne Schwierigkeiten bewegen lassen und an der Stelle bleiben, an der es abgestellt wird. Wenn die Bewegungen zu leicht oder nur mit großer Anstrengung durchgeführt werden können oder das Produkt nicht in der vorgesehenen Position bleibt, beachten Sie die Einstellanleitung, um ruckfreie und einfache Bewegungen zu ermöglichen. Je nach Ihrem Produkt und der jeweiligen Einstellung können zahlreiche Manipulationen erforderlich sein, bevor Sie einen Unterschied feststellen. Zur Sicherstellung einer sicheren und optimalen Produktfunktion sollten Sie diese Einstellschritte immer dann durchführen, wenn Geräte hinzugefügt oder entfernt werden, was eine Veränderung der Traglast zur Folge hat.

JA 重要！本製品は取り付け後に調整する必要があります。調整を行う前に、すべての機器が本製品に適切に取り付けられていることを確認してください。本製品は可動範囲内でスムーズかつ簡単に動く必要があり、選定した位置にしっかり固定されなければなりません。製品が簡単に動きすぎる場合、動きがぎこちない場合、あるいは目的の位置に固定されない場合は、説明書に従いスムーズに動くように調整してください。お使いの製品や調整によっては、違いがはっきりするまで何回か回さなければならないこともあります。本製品に機器を追加したり、機器を取り外したことで積載重量が変わった場合は、安全かつ最適な操作を実現するために調節手順を繰り返してください。

ZH 重要说明！本产品安装完成后需要调节。在尝试进行调节之前，确保所有设备都正确安装在产品上。本产品应能在整个动作范围内灵活自如地移动，并能固定在所设定的位置。如果移动过于容易或过于困难，或者产品不能固定在想要的位置上，请按照调节说明操作，使动作灵活自如。根据您所用产品及调节方式，可能需要旋转几圈后才能注意到差别。每次添加或者从本产品上拆除设备时，都会使安装负荷重量发生变化，您应该重复调节步骤，确保运行状态安全、最佳。


NL Belangrijk! U moet dit product bijstellen nadat de installatie voltooid is. Overtuig u ervan dat al uw apparatuur op de juiste wijze geïnstalleerd is op het product voordat u probeert bijstellingen uit te voeren. Dit product moet soepel en makkelijk bewegen door alle bewegingen en blijven staan waar u het zet. Als het te makkelijk of moeilijk beweegt of als het product niet in de gewenste posities blijft staan, volg dan de instructies voor het bijstellen om te zorgen voor soepele en makkelijke bewegingen. Afhankelijk van uw product en de bijstelling moet u mogelijk veel aan de schroeven en knoppen draaien om een verschil te merken. Elke keer als apparatuur toegevoegd of verwijderd wordt van dit product met als resultaat een verandering in het gewicht van de gemonteerde belasting, moet u deze stappen voor bijstelling opnieuw doorlopen om te zorgen voor een veilige en beste werking.

IT Importante! Al termine dell'installazione, sarà necessario regolare questo prodotto. Verificare che tutte le apparecchiature siano correttamente installate sul prodotto, prima di cercare di eseguire le regolazioni. Questo prodotto deve spostarsi in modo uniforme e scorrevole attraverso l'intero raggio di movimento, nonché restare fermo nel punto in cui viene collocato. Se gli spostamenti appaiono troppo agevoli o troppo difficili, oppure se il prodotto non resta nelle posizioni previste, attenersi alle istruzioni sulla regolazione per ottenere spostamenti uniformi e scorrevoli. In base al prodotto e alla regolazione, è possibile che siano necessari molti giri per notare la differenza. Ogni volta che si aggiungono o tolgono apparecchiature dal prodotto, determinando una modifica nel peso del carico montato, occorre ripetere questi passaggi di regolazione, per garantire un funzionamento sicuro e ottimale.




TR Önemli! Montaj tamamlandıktan sonra bu ürünü ayarlamamız gerekecektir. Ayarlamalar yapmadan önce tüm donanımınızın ürün üzerine düzgün şekilde monte edildiğinden emin olun. Bu ürün tüm hareket alanı boyunca düzgünce ve kolayca hareket etmeli ve ayarladığınız yerde kalmalıdır. Eğer hareketler çok kolay veya çok zorsa ya da ürün istenen konumlarda durmuyorsa, düzgün ve kolay hareketler oluşturmak için ayar talimatlarını izleyin. Ürünüze ve ayara bağlı olarak bir farkın tespiti için birçok dönüş gerekebilir. Monte edilen yükün ağırlığında bir değişikliğe yol açacak bir donanımı bu ürün üzerine eklediğiniz veya çıkardığınız zaman güvenli ve en uygun çalışmayı sağlamak üzere bu ayar adımlarını tekrarlamalısınız.

11

Adjustment Step

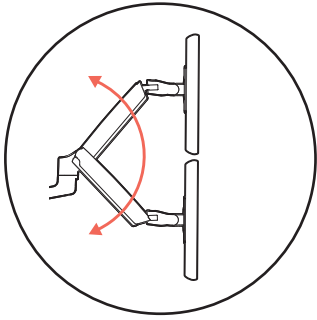

- EN Lift – Up and down
- ES Elevación (arriba y abajo)
- FR Ajustement en hauteur : bas et haut
- DE Höhenverstellung – rauf und runter
- JA リフト(上下)
- ZH 升降(上下)
- NL Verstel in hoogte – Omhoog en omlaag
- IT Sollevamento – Su e Giù
- TR Kaldırın - Yukarı ve aşağı

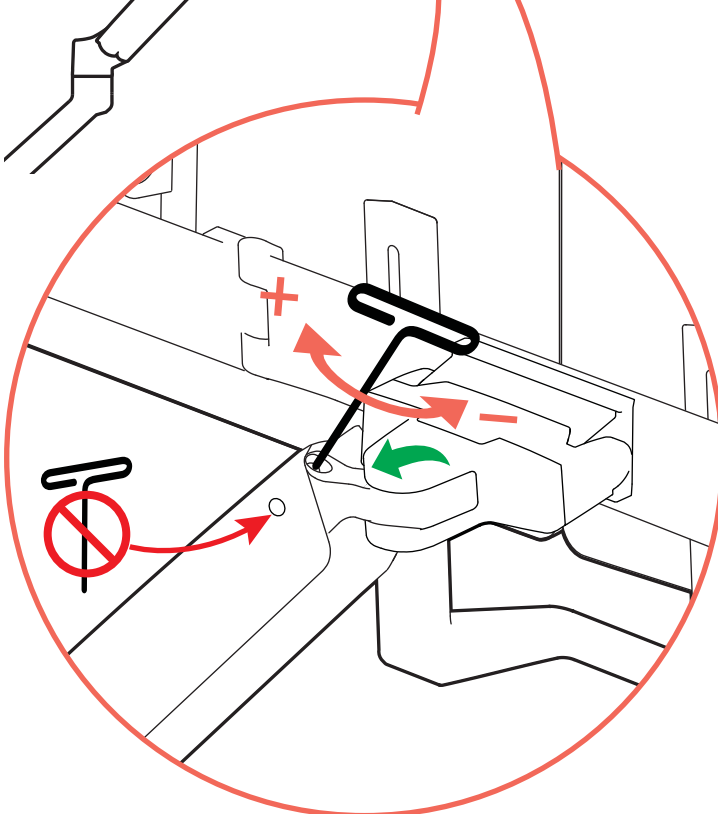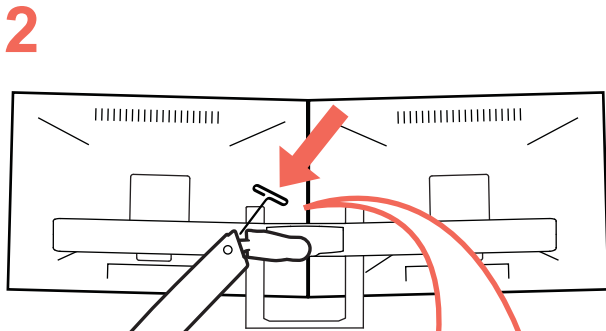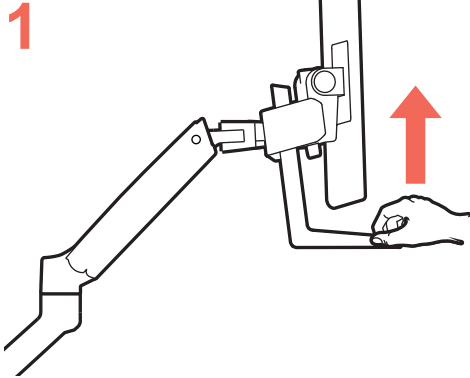

EN Increase Lift Strength
If the mounted weight is too heavy or this product does not stay up when raised, then you'll need to increase Lift Strength:

ES Aumentar la fuerza de elevación
Si el peso colocado es demasiado o si el producto no se mantiene arriba cuando se eleva, debe aumentar la fuerza de elevación:

FR Augmenter la force de levage
Si le poids installé est trop lourd ou si le produit ne reste pas en place une fois soulevé, vous devez augmenter la force de levage :

DE Hubkraft erhöhen
Wenn die installierten Geräte zu schwer sind oder das angehobene Produkt nicht oben bleibt, muss die Hubkraft erhöht werden:

JA リフト強度の増大
積載重量が重すぎる場合、または本製品の位置を上げてても下がってくる場合には、リフト強度を高める必要があります。

ZH 增大升力
如果安装重量过重，或者升起本产品时，产品不停留在升起位置，那么您需要增大升力：

NL De tilsterkte verhogen
Als het geïnstalleerde gewicht te zwaar is of als dit product niet omhoog blijft staan als het omhoog getild is, moet u de tilsterkte verhogen.

IT Aumentare la potenza di sollevamento
Se il carico montato è eccessivo o se questo prodotto non rimane su dopo essere stato sollevato, occorre aumentare la potenza di sollevamento.

TR Kaldırma Gücünü Artırın
Monte edilen ağırlık çok fazlaysa veya bu ürün yükseltildiği zaman yukarıda durmuyorsa, bu durumda Kaldırma Gücünü artırmanız gerekecektir:



Decrease Lift Strength
If the mounted weight is too light or this product does not stay down when lowered, then you'll need to decrease Lift Strength:

Reducir la fuerza de elevación
Si el peso colocado es muy poco o si el producto no se mantiene abajo cuando se baja, tendrá que disminuir la fuerza de elevación:

Réduire la force de levage
Si le poids installé est trop faible ou si le produit ne reste pas en place une fois abaissé, vous devez réduire la force de levage :

Hubkraft senken
Wenn die installierten Geräte zu leicht sind oder das abgesenkte Produkt nicht unten bleibt, muss die Hubkraft reduziert werden:

リフト強度の低減
積載重量が軽すぎる場合、または本製品の位置を下げてても上がってくる場合には、リフト強度を弱める必要があります。

减小升力
如果安装重量过轻，或者降下本产品时，产品不停留在降下位置，那么您需要减小升力：

De tilsterkte verlagen
Als het geïnstalleerde gewicht te licht is of als dit product niet omlaag blijft staan als het naar beneden geduwd is, moet u de tilsterkte verlagen.

Diminuire la potenza di sollevamento
Se il carico montato è troppo leggero o se questo prodotto non rimane giù dopo essere stato abbassato, occorre ridurre la potenza di sollevamento.

Kaldırma Gücünü Azaltın
Monte edilen ağırlık çok azsa veya bu ürün alçaltıldığı zaman aşağıda durmuyorsa, bu durumda Kaldırma Gücünü azaltmanız gerekecektir:

EN Adjustment may take up to: 35 full 360° revolutions

ES Para el ajuste puede ser necesario un máximo de: 35 revoluciones completas de 360°

FR Ce réglage peut prendre jusqu'à : 35 révolutions complètes de 360°.

DE Für die Einstellung können bis zu 35 volle 360°-Umdrehungen nötig sein.

JA 調整に要する最大回転数: 360° 回転 35 回

ZH 调节可能需要多达: 35 次全 360° 旋转


NL Bijstelling is tot maximaal: 35 volledige rotaties van 360°

IT La regolazione potrebbe richiedere fino a: 35 giri completi a 360°


TR Adjustment may take up to: 35 full 360° revolutions

12

Adjustment Step

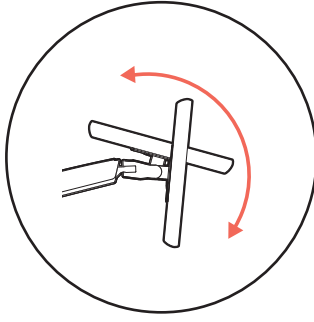

- EN** Tilt – Forward and Backward
- ES** Inclinación (adelante y atrás)
- FR** Inclinaison : Avant et arrière
- DE** Neigung – vor und zurück
- JA** チルト (前後)
- ZH** 傾斜 (前後)
- NL** Kantel – Naar voren en naar achteren
- IT** Inclinazione – Avanti ed Indietro
- TR** Eğin - Öne ve Geriye

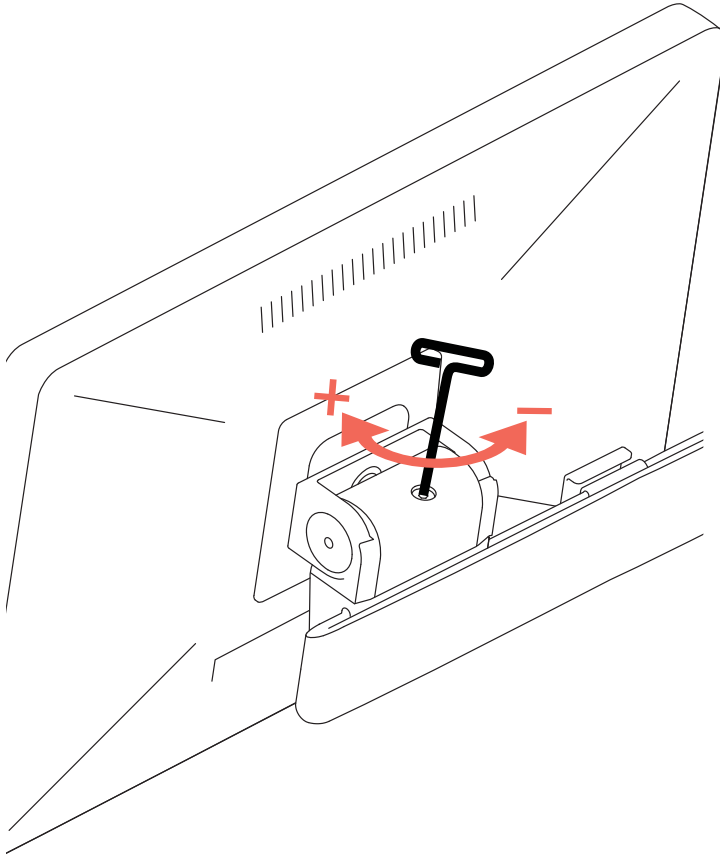

- EN** Increase Lift Strength
If the mounted weight is too heavy or this product does not stay up when raised, then you'll need to increase Lift Strength:

- ES** Aumentar la fuerza de elevación
Si el peso colocado es demasiado o si el producto no se mantiene arriba cuando se eleva, debe aumentar la fuerza de elevación:

- FR** Augmenter la force de levage
Si le poids installé est trop lourd ou si le produit ne reste pas en place une fois soulevé, vous devez augmenter la force de levage :

- DE** Hubkraft erhöhen
Wenn die installierten Geräte zu schwer sind oder das angehobene Produkt nicht oben bleibt, muss die Hubkraft erhöht werden:

- JA** リフト強度の増大
積載重量が重すぎる場合、または本製品の位置を上げてても下がってくる場合には、リフト強度を高める必要があります。

- ZH** 增大升力
如果安装重量过重，或者升起本产品时，产品不停留在升起位置，那么您需要增大升力：

- NL** De tilsterkte verhogen
Als het geïnstalleerde gewicht te zwaar is of als dit product niet omhoog blijft staan als het omhoog getild is, moet u de tilsterkte verhogen.

- IT** Aumentare la potenza di sollevamento
Se il carico montato è eccessivo o se questo prodotto non rimane su dopo essere stato sollevato, occorre aumentare la potenza di sollevamento.

- TR** Kaldırma Gücünü Artırın
Monte edilen ağırlık çok fazlaysa veya bu ürün yükseltildiği zaman yukarıda durmuyorsa, bu durumda Kaldırma Gücünü artırmanız gerekecektir:



- Decrease Lift Strength
If the mounted weight is too light or this product does not stay down when lowered, then you'll need to decrease Lift Strength:

- Reducir la fuerza de elevación
Si el peso colocado es muy poco o si el producto no se mantiene abajo cuando se baja, tendrá que disminuir la fuerza de elevación:

- Réduire la force de levage
Si le poids installé est trop faible ou si le produit ne reste pas en place une fois abaissé, vous devez réduire la force de levage :

- Hubkraft senken
Wenn die installierten Geräte zu leicht sind oder das abgesenkte Produkt nicht unten bleibt, muss die Hubkraft reduziert werden:

- リフト強度の低減
積載重量が軽すぎる場合、または本製品の位置を下げてても上がってくる場合には、リフト強度を弱める必要があります。

- 减小升力
如果安装重量过轻，或者降下本产品时，产品不停留在降下位置，那么您需要减小升力：


- De tilsterkte verlagen
Als het geïnstalleerde gewicht te licht is of als dit product niet omlaag blijft staan als het naar beneden geduwd is, moet u de tilsterkte verlagen.

- Diminuire la potenza di sollevamento
Se il carico montato è troppo leggero o se questo prodotto non rimane giù dopo essere stato abbassato, occorre ridurre la potenza di sollevamento.


- Kaldırma Gücünü Azaltın
Monte edilen ağırlık çok azsa veya bu ürün alçaltıldığı zaman aşağıda durmuyorsa, bu durumda Kaldırma Gücünü azaltmanız gerekecektir:

13

Adjustment Step

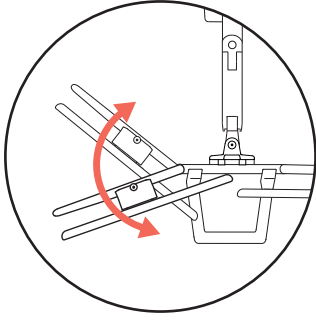

- EN** Crossbar Hinge Adjustment
- ES** Ajuste de bisagra de la cruceta
- FR** Ajustement de la charnière de la barre transversale
- DE** Einstellung des Scharniers der Querschiene
- JA** クロスバーのヒンジの調整
- ZH** 调整横门铰链
- NL** Aanpassing scharnier van stang
- IT** Regolazione della cerniera della traversa
- TR** Bağlama Çubuğu Menteşe Ayarı

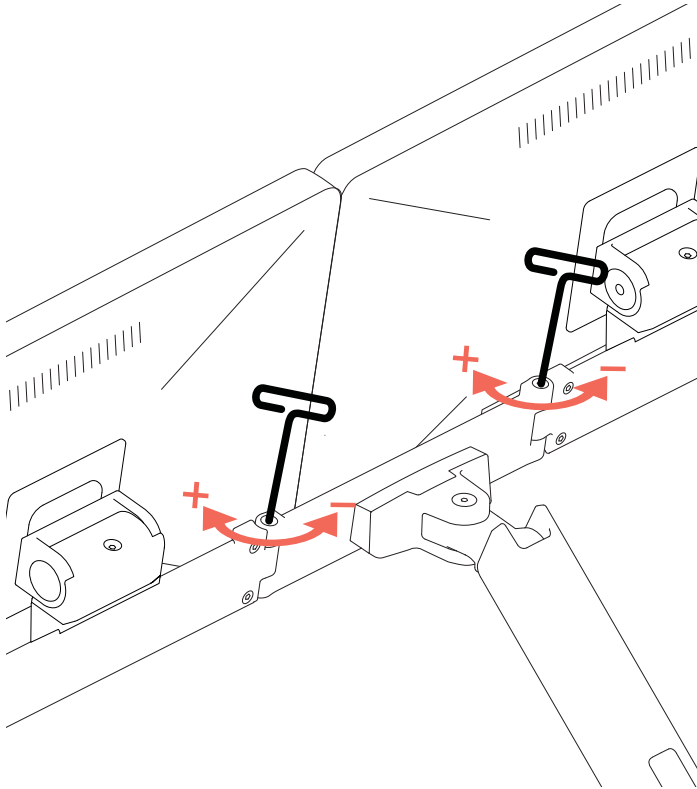

EN Increase Friction
If this product moves too easily, then you'll need to increase friction:

ES Aumentar la fricción
Si este producto se mueve con demasiada facilidad, tendrá que aumentar la fricción:

FR Augmenter le frottement
Si ce produit se déplace trop facilement, vous devrez augmenter la friction :

DE Reibung erhöhen
Wenn sich dieses Produkt zu leicht bewegen lässt, muss die Reibung erhöht werden:

JA 摩擦力の増大
製品がわずかな力で簡単に動いてしまう状態であれば、摩擦力を高める必要があります。

ZH 增加摩擦力
如果该产品太易于移动，那么您将需要增加摩擦力：

NL Wrijving verhogen
Als dit product te makkelijk heen en weer beweegt, moet u de wrijving verhogen:

IT Aumentare l'attrito
Se il prodotto si sposta troppo facilmente, occorrerà aumentare l'attrito:

TR Sürtünmeyi Artırın
Eğer bu ürün çok kolay hareket ediyorsa bu durumda sürtünmeyi artırmanız gerekecektir:



Decrease Friction
If this product is too difficult to move, then you'll need to decrease friction:

Disminuir la fricción
Si resulta demasiado difícil mover este producto, tendrá que disminuir la fricción:

Réduire le frottement
Si ce produit est trop difficile à déplacer, vous devrez diminuer la friction :

Reibung senken
Wenn sich dieses Produkt nur unter großem Kraftaufwand bewegen lässt, muss die Reibung reduziert werden:

摩擦力の低減
製品がスムーズに動かない場合には、摩擦力を弱める必要があります。

減少摩擦力
如果该产品太难于移动，那么您将需要降低摩擦力：


Wrijving verlagen
Als dit product te moeilijk heen en weer beweegt, moet u de wrijving verlagen:

Ridurre l'attrito
Se il prodotto si sposta con troppa difficoltà, occorrerà ridurre l'attrito:


Sürtünmeyi Azaltın
Eğer bu ürün çok zor hareket ediyorsa bu durumda sürtünmeyi azaltmanız gerekecektir:

14

Adjustment Step

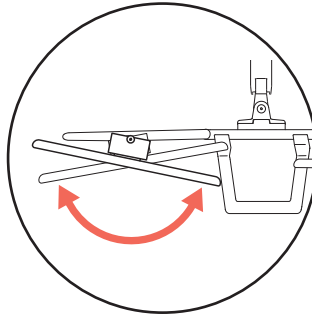

- EN Monitor Pan Adjustment
- ES Ajuste de la rotación del monitor
- FR Ajustement de l'orientation du moniteur
- DE Einstellen der Schwenkfunktion des Monitors
- JA モニターパン調整
- ZH 监视器横向调节
- NL Aanpassen van de hoek van het beeldscherm
- IT Regolazione della rotazione (Pan) del monitor
- TR Monitör Tavası - Sol ve Sağ

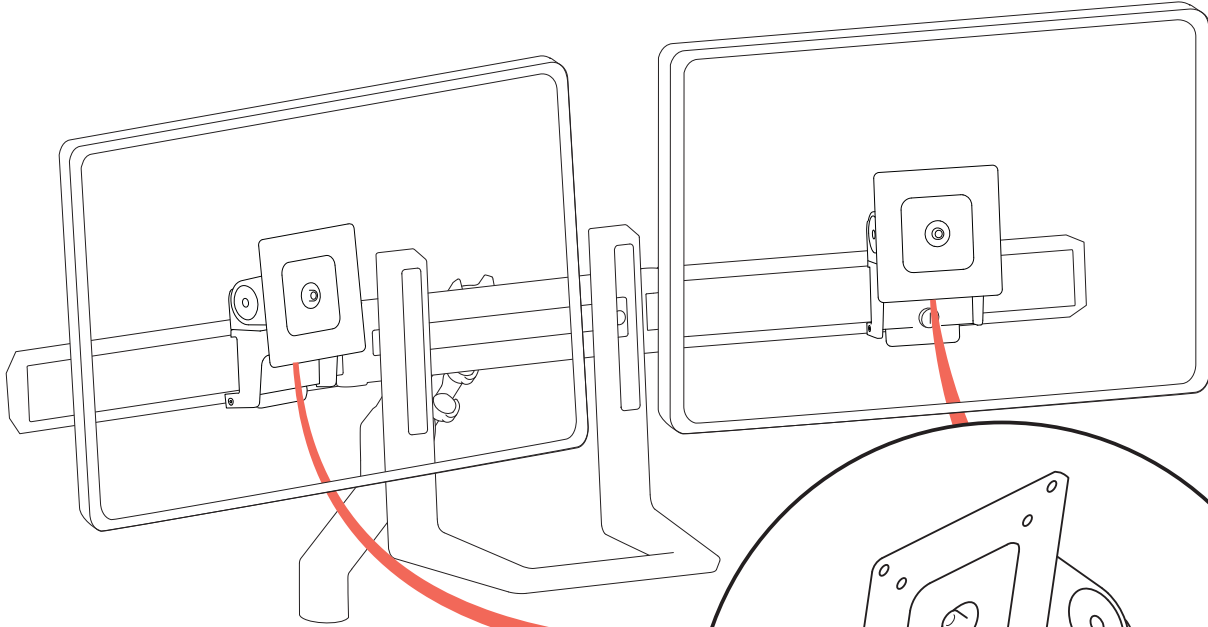

EN Increase Friction
If this product moves too easily,
then you'll need to increase friction:

ES Aumentar la fricción
Si este producto se mueve con
demasiada facilidad, tendrá que
aumentar la fricción:

FR Augmenter le frottement
Si ce produit se déplace
trop facilement, vous devrez
augmenter la friction :

DE Reibung erhöhen
Wenn sich dieses Produkt zu
leicht bewegen lässt, muss die
Reibung erhöht werden:

JA 摩擦力の増大
製品がわずかな力で簡単に動い
てしまう状態であれば、摩擦力
を高める必要があります。

ZH 增加摩擦力
如果该产品太易于移动，那么您
将需要增加摩擦力：

NL Wrijving verhogen
Als dit product te makkelijk heen
en weer beweegt, moet u de
wrijving verhogen:

IT Aumentare l'attrito
Se il prodotto si sposta troppo
facilmente, occorrerà aumentare
l'attrito:

TR Sürtünmeyi Artırın
Eğer bu ürün çok kolay hareket
ediyorsa bu durumda sürtünmeyi
artırmanız gerekecektir:



Decrease Friction
If this product is too difficult to move,
then you'll need to decrease friction:

Disminuir la fricción
Si resulta demasiado difícil mover
este producto, tendrá que disminuir
la fricción:

Réduire le frottement
Si ce produit est trop difficile à
déplacer, vous devrez diminuer la
friction :

Reibung senken
Wenn sich dieses Produkt nur unter
großem Kraftaufwand bewegen
lässt, muss die Reibung reduziert
werden:


摩擦力の低減
製品がスムーズに動かない場合に
は、摩擦力を弱める必要あり
ます。

减少摩擦力
如果该产品太难于移动，那么您将
需要降低摩擦力：

Wrijving verlagen
Als dit product te moeilijk heen
en weer beweegt, moet u de wrijving
verlagen:


Ridurre l'attrito
Se il prodotto si sposta con troppa
difficoltà, occorrerà ridurre l'attrito:

Sürtünmeyi Azaltın
Eğer bu ürün çok zor hareket
ediyorsa bu durumda sürtünmeyi
azaltmanız gerekecektir:

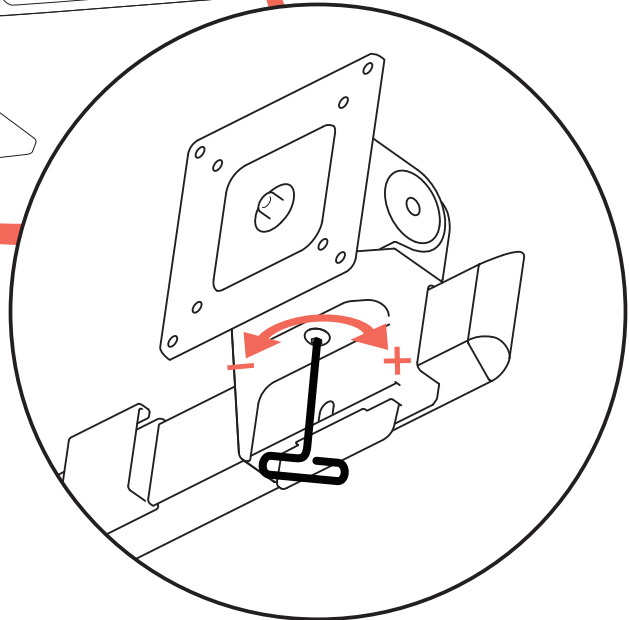

15

Adjustment Step

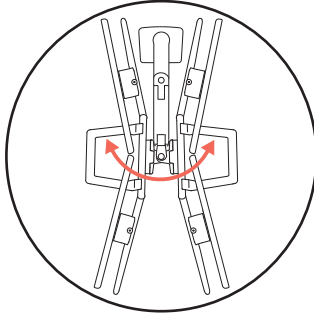

- EN Crossbar Pan Adjustment
- ES Ajuste de la rotación de la cruceta
- FR Ajustement de l'orientation de la barre transversale
- DE Einstellen der Schwenkfunktion der Querschiene
- JA クロスバーパン調整
- ZH 横门横向调节
- NL Aanpassen van de hoek van de dwarsstang
- IT Regolazione della rotazione (Pan) della traversa
- TR Bağlama Çubuğu Tava Ayarı



- EN Increase Friction
If this product moves too easily, then you'll need to increase friction:

- ES Aumentar la fricción
Si este producto se mueve con demasiada facilidad, tendrá que aumentar la fricción:

- FR Augmenter le frottement
Si ce produit se déplace trop facilement, vous devrez augmenter la friction :

- DE Reibung erhöhen
Wenn sich dieses Produkt zu leicht bewegen lässt, muss die Reibung erhöht werden:

- JA 摩擦力の増大
製品がわずかな力で簡単に動いてしまう状態であれば、摩擦力を高める必要があります。

- ZH 增加摩擦力
如果该产品太易于移动，那么您将需要增加摩擦力：

- NL Wrijving verhogen
Als dit product te makkelijk heen en weer beweegt, moet u de wrijving verhogen:

- IT Aumentare l'attrito
Se il prodotto si sposta troppo facilmente, occorrerà aumentare l'attrito:

- TR Sürtünmeyi Artırın
Eğer bu ürün çok kolay hareket ediyorsa bu durumda sürtünmeyi artırmanız gerekecektir:



- Decrease Friction
If this product is too difficult to move, then you'll need to decrease friction:

- Disminuir la fricción
Si resulta demasiado difícil mover este producto, tendrá que disminuir la fricción:

- Réduire le frottement
Si ce produit est trop difficile à déplacer, vous devrez diminuer la friction :

- Reibung senken
Wenn sich dieses Produkt nur unter großem Kraftaufwand bewegen lässt, muss die Reibung reduziert werden:

- 摩擦力の低減
製品がスムーズに動かない場合には、摩擦力を弱める必要があります。

- 减少摩擦力
如果该产品太难于移动，那么您将需要降低摩擦力：

- Wrijving verlagen
Als dit product te moeilijk heen en weer beweegt, moet u de wrijving verlagen:

- Ridurre l'attrito
Se il prodotto si sposta con troppa difficoltà, occorrerà ridurre l'attrito:


- Sürtünmeyi Azaltın
Eğer bu ürün çok zor hareket ediyorsa bu durumda sürtünmeyi azaltmanız gerekecektir:



- EN** Warning: Because mounting surface materials can vary widely, it is imperative that you make sure mounting surface is strong enough to handle mounted product and equipment.
- ES** Advertencia: Dado que los materiales de la superficie de montaje pueden variar enormemente, es imprescindible que se cerciore de que la superficie sea lo suficientemente resistente como para sostener el equipo y el producto montados.
- FR** Avertissement : Dans la mesure où les matériaux des surfaces de montage varient, vous devez impérativement vous assurer que la surface est suffisamment solide pour supporter le produit et l'équipement monté.
- DE** Warnung: Weil die Materialien der Befestigungsflächen stark variieren können, müssen Sie unbedingt gewährleisten, dass die Befestigungsfläche stark genug ist, um das montierte Produkt und die Ausrüstung zu tragen.
- JA** 警告：取り付け表面の材質にはさまざまな種類があるため、取り付け表面が取り付け製品や器具に対応した強さであることを必ず確認してください。
- ZH** 警告：由于安装表面材质差异很大，必须确保安装表面足以支撑所安装的产品和设备。
- NL** Waarschuwing: Omdat materiaal voor de oppervlakken van bevestigingsstukken nogal verschillend kan zijn, is het van het grootste belang dat u ervoor zorgt dat het oppervlak van het bevestigingsstuk sterk genoeg is om daarop gezette producten en apparatuur te behandelen.
- IT** Avvertenza: poiché i materiali delle superfici di montaggio possono variare enormemente, è essenziale accertarsi che la superficie di montaggio sia abbastanza forte da poter sostenere il prodotto e l'apparecchiatura montati.
- TR** Uyarı: Montaj yüzeyi malzemeleri büyük ölçüde çeşitlilik gösterebileceğinden, montaj yüzeyinin monte edilen ürünü ve donanımı taşıyabilecek kadar güçlü olduğundan emin olmanız şarttır.



- EN** Caution: Leave enough slack in cable to allow full range of motion.
To avoid the potential to pinch cables it is important to follow the cable routing instructions in this manual. Failure to follow these instructions may result in equipment damage or personal injury.
- ES** Precaución: Deje suficiente holgura en los cables para permitir su rango completo de movimiento.
Para evitar la posibilidad de que se doblen los cables, es importante seguir las instrucciones de organización de los cables de este manual. En caso de no respetar estas instrucciones, podrían producirse daños en el equipo o lesiones físicas.
- FR** Attention : Laissez suffisamment de mou dans le cordon pour permettre au mouvement de haut en bas de se faire sur toute la hauteur.
Pour éviter de risquer de pincer les câbles, il est important de suivre les instructions d'acheminement des câbles de ce manuel. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et/ou des blessures.
- DE** Vorsicht: Lassen Sie für das Kabel ausreichend Spielraum, um eine uneingeschränkte Bewegung zu gewährleisten.
Damit keine Kabel eingeklemmt werden können, müssen Sie die Anweisungen zur Kabelführung in diesem Handbuch einhalten. Ein Missachten dieser Anweisungen kann zu Geräteschäden oder Verletzungen führen.
- JA** 注意：ケーブルが自由に動くよう、たるませた状態で配線します。
ケーブルの挟まりを防ぐため、必ず本マニュアルのケーブル配線手順に従ってください。この指示に従わないと、機器の損傷や怪我を招く恐れがあります。
- ZH** 小心：保持线缆有足够的松弛度以便全方位移动。
为了避免夹住线缆，请务必遵守本手册中的布线说明。不遵守本警告指示可能导致设备损坏或人身伤害。
- NL** Voorzichtig: Laat voldoende speling in de kabel om volledige bewegingsbereik mogelijk te maken.
Om te voorkomen dat de snoeren mogelijk beklemd raken, dient u de instructies voor het leiden van de snoeren in dit handboek te volgen. Nalaten deze instructies te volgen kan de apparatuur beschadigen of persoonlijk letsel veroorzaken.
- IT** Attenzione: Lasciare sufficiente gioco per consentire al cavo l'intero intervallo di movimento.
Per evitare la possibilità di schiacciare i cavi, è importante seguire le istruzioni di instradamento dei cavi riportate nel presente manuale. La mancata osservanza delle presenti istruzioni può causare danni alle cose o infortuni personali.
- TR** Dikkat: Kablolarda sıkışma olasılığını önlemek için bu el kitabındaki kablo yönlendirme talimatlarına uymak önemlidir. Bu talimatlara uyulmaması donanımda hasar ve/veya kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir!

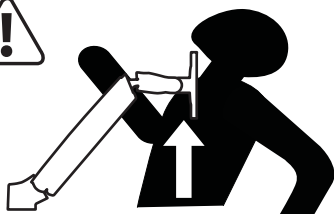
WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT

Move Arm to highest position before removing equipment or serious personal injury and/or equipment damage may occur.
Mover Brazo a la posición más alta antes de remover equipo ya que puede producir lesiones personales graves y/o daños al equipo.
Déplacez le bras-support vers la position la plus haute avant d'enlever l'écran ou l'appareil informatique, afin d'éviter des blessures graves et / ou des dommages matériels.



EN WARNING! Stored Energy Hazard: The arm mechanism is under tension and will move up rapidly, on its own, as soon as attached equipment is removed. For this reason, DO NOT remove equipment unless the arm has been moved to the highest position! Failure to follow this instruction may result in serious personal injury and/or equipment damage!

ES ADVERTENCIA: Riesgo de energía almacenada: El mecanismo del brazo está bajo tensión y se moverá rápidamente hacia arriba, por sí mismo, tan pronto como se retire el equipo acoplado. Por ello, NO retire el equipo a menos que esté colocado en su posición más elevada. El incumplimiento de esta instrucción puede provocar lesiones personales graves y dañar el equipo.

FR AVERTISSEMENT! Risque d'énergie accumulée : Le mécanisme du bras est sous tension et se lèvera rapidement, tout seul, dès que le matériel est retiré. Pour cette raison, NE PAS retirer votre matériel à moins que le bras n'ait été mis à la position la plus élevée ! Risque de blessure corporelle et/ou d'endommagement du matériel en cas de non-respect de cette instruction !

DE WARNING! Gefährdung durch gespeicherte Energie: Der Arm-Mechanismus der Arbeitsfläche steht unter Spannung und bewegt sich von allein und schnell nach oben, sobald das befestigte Gerät abgenommen wird. Entfernen Sie aus diesem Grund die Geräte nur, wenn sich der Arm auf der höchsten Position befindet! Eine Missachtung dieser Anweisung kann zu ernsthaften Verletzungen und/oder Beschädigungen am Gerät führen.


JA 警告: 蓄積エネルギーの危険: アームメカニズムには張力が作用しており、付属機器を取り外すと自動的に素早く上に跳ね上がります。そのため、付属機器を取り外す前にアームは一番上の位置に移動してください。この指示を無視すると、重大な人体への傷害や機器の損傷を招く恐れがあります。

ZH 警告! 储能危险: 支臂机构处于受力状态, 在拆除所安装的设备后会自行快速上升。因此, 在将支臂移到最高位置之前, 不要拆除设备! 不遵守本规定可能导致严重的人身伤害和/或设备损坏!

NL WAARSCHUWING! Gevaar door opgeslagen energie: het hefmechanisme van het werkoppervlak staat onder spanning en verplaatst zich zelfstandig snel omhoog wanneer de bevestigde apparatuur wordt verwijderd. Verwijder apparatuur daarom ALLEEN nadat de arm in de hoogste stand is gezet! Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit tot ernstig persoonlijk letsel en/of beschadiging van de apparatuur leiden!

IT AVVERTENZA! Rischio da energia immagazzinata: il meccanismo del braccio è sotto tensione e si muove rapidamente da sé non appena si toglie l'apparecchiatura a cui è collegato. Per questo motivo, NON rimuovere l'apparecchio a meno che il braccio non sia stato portato sulla posizione più alta. La mancata osservanza di questa precauzione può causare infortuni gravi e/o danni all'apparecchiatura.

TR UYARI:
Depolanmış Enerji Tehlikesi: Kol mekanizması gerilmiş durumdadır ve takılmış olan donanım çıkarıldığı an kendi kendine hızla yukarı doğru hareket edecektir. Bu nedenle kol en yüksek konuma taşınmadığı sürece donanımı ÇIKARMAYIN! Bu talimata uyulmaması ciddi kişisel yaralanma ve/veya donanım hasarıyla sonuçlanabilir!

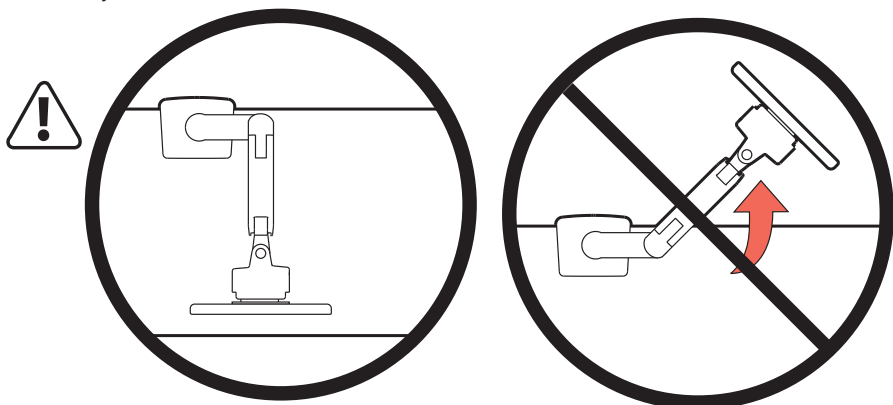

EN CAUTION: DO NOT rotate monitor past rear edge of desk. Doing so will create an unstable situation and may cause equipment damage or personal injury.

ES PRECAUCIÓN: NO gire el monitor más allá del borde trasero del escritorio. Si lo hace, se creará una situación de inestabilidad que puede ocasionar daños al equipo o lesiones personales.

FR ATTENTION : NE faites PAS tourner l'écran au-delà du bord arrière du bureau. Cela crée une situation instable et peut endommager les équipements ou entraîner des blessures.

DE VORSICHT: Den Monitor NICHT über die Hinterkante des Tisches hinaus drehen. Dies würde zu einer instabilen Anordnung und eventuell zu Geräteschäden und Verletzungen führen.

JA 注意: モニターがデスク後方の端から出ないようにしてください。モニターがデスク後方の端から出ると不安定になり、機器の損傷や人体への障害を招く恐れがあります。



ZH 注意: 请勿将显示器旋转超出工作台的尾部边缘。否则显示器不稳固, 可能会造成设备损坏或人身伤害。

NL VOORZICHTIG: De monitor NIET buiten de rand van het werkblad draaien. Dat veroorzaakt een onstabiele situatie en kan leiden tot beschadiging van de apparatuur of persoonlijke verwonding.


IT VOORZICHTIG: De monitor NIET buiten de rand van het werkblad draaien. Dat veroorzaakt een onstabiele situatie en kan leiden tot beschadiging van de apparatuur of persoonlijke verwonding.

TR DİKKAT: Monitörü tablanın arka kenarından geçecek şekilde DÖNDÜRMEYİN. Bunu yapmanız sabit olmayan bir durum oluşturacaktır ve donanım hasarına ve/veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.


- EN Remove monitors before loosening desk attachment.
 ES Retire los monitores antes de aflojar el accesorio de escritorio.
 FR Retirez les moniteurs avant de desserrer la fixation du bureau.
 DE Entfernen Sie die Monitore, bevor Sie die Tischbefestigung lösen.
 JA デスクの取り付けを緩める前に、モニターを取り外してください。
 ZH 松开桌面附件之前，请先卸下显示器。
 NL Verwijder de monitoren voordat u de tafelbevestiging losmaakt.
 IT Rimuovere i monitor prima di allentare l'attacco da tavolo.
 TR Masa ekini gevşetmeden önce monitörleri çıkarın.

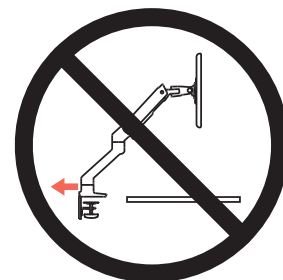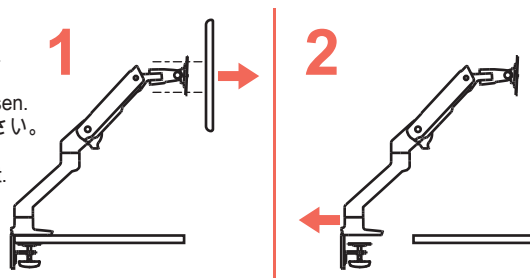


- EN How to remove monitor from crossbar.
 ES Cómo retirar los monitores de la cruceta
 FR Comment démonter les moniteurs de la barre transversale
 DE Wie Monitore vom Querträger entfernen
 JA モニターをクロスバーから取り外す方法
 ZH 如何从横杆上取下显示器
 NL Hoe maak je de monitoren los van de dwarsbalk
 IT Modalità per togliere i monitor dalla traversa
 TR Monitörün bağlama çubuğundan sökülmesi.

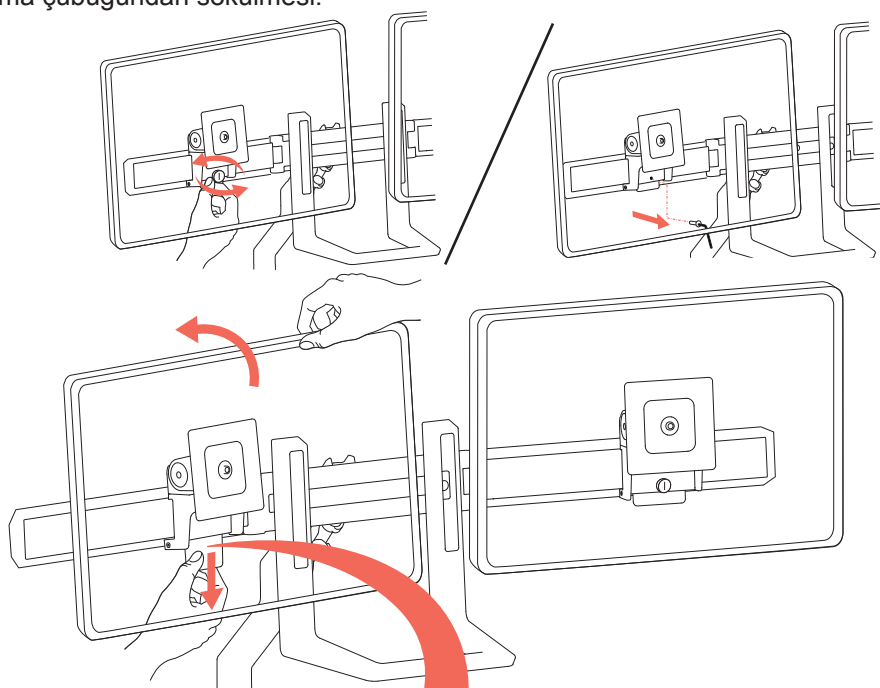


- 1 EN pull down
 ES tire hacia abajo
 FR tirer vers le bas
 DE nach unten ziehen
 JA 下げる
 ZH 向下拉动
 NL trek omlaag
 IT tirare verso il basso
 TR geri çekin

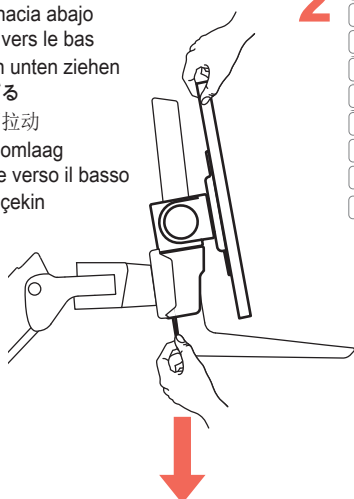

- 2 EN tilt
 ES incline
 FR incliner
 DE neigen
 JA 傾ける
 ZH 倾斜
 NL kantel
 IT inclinare
 TR eğin

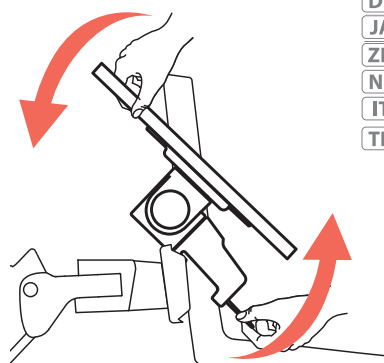

- 3 EN pull off
 ES saque
 FR retirer
 DE wegziehen
 JA 引き抜く
 ZH 拉下
 NL verwijder
 IT togliere
 TR çıkarın

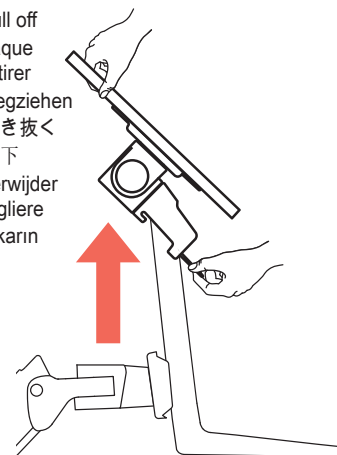

EN Safety

ES Seguridad

FR Sécurité

DE Sicherheit

JA 安全性

ZH 安全性

NL Veiligheid

IT Sicurezza

TR Güvenlik

EN Weight Capacity:

ES Capacidad de soporte de peso:

FR Poids supporté :

DE Tragfähigkeit:


JA 可搬重量:

ZH 重量:

NL Draagvermogen:

IT Portata:

TR Ağırlık Sınırı:

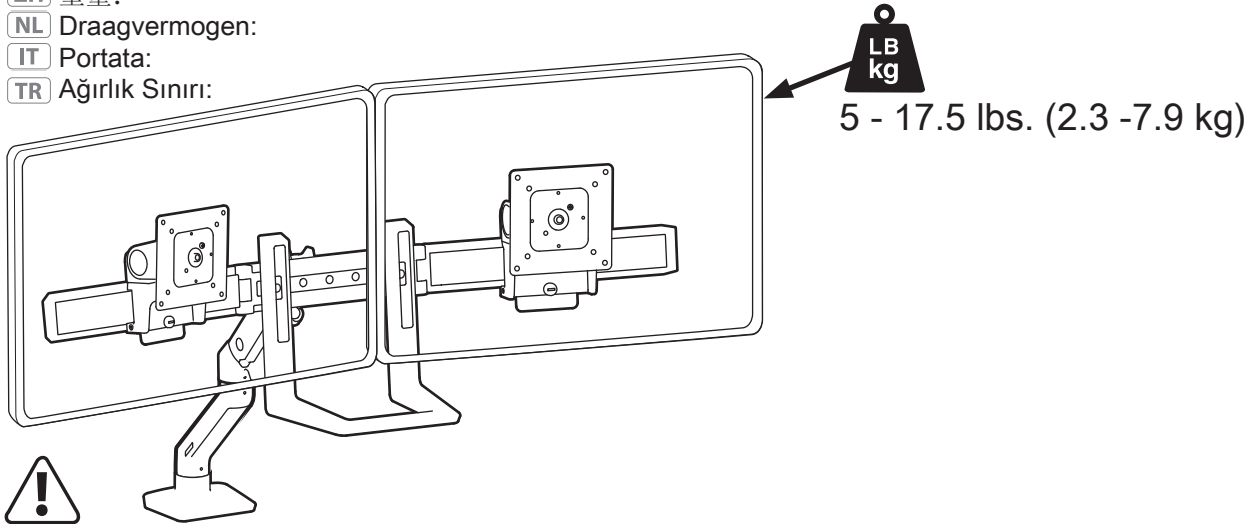

EN CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!

ES PRECAUCIÓN: NO SUPERE LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA INDICADA. PODRÍA OCURRIR DAÑOS MATERIALES GRAVES O LESIONES FÍSICAS.

FR ATTENTION : NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ NOMINALE MAXIMALE MENTIONNÉE. DE SÉRIEUSES BLESSURES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS POURRAIENT SE PRODUIRE !

DE VORSICHT: DIE ANGEGEBENE MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT NICHT ÜBERSCHREITEN. DIES KANN SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN!










JA 注意:積載物は記載の最大積載重量を超えてはなりません。重大な人体の怪我や機器の損傷を招く恐れがあります。

ZH 注意: 请勿超过所列的最大可承重量。否则可能导致重伤或设备损坏!


NL VOORZICHTIG: OVERSCHRIJD DE MAXIMUM OPGEGEVEN GEWICHTSCAPACITEIT NIET. DIT KAN LEIDEN TOT ERNSTIGE VERWONDINGEN OF BESCHADIGING VAN BEZIT.

IT ATTENZIONE: NON SUPERARE LA CAPACITÀ DI CARICO MASSIMA INDICATA. POTREBBERO VERIFICARSI INFORTUNI O DANNI AGLI OGGETTI!!

TR DİKKAT: BELİRTİLEN EN YÜKSEK AĞIRLIK SINIRINI AŞMAYIN. CİDDİ YARALANMA VEYA MAL HASARI OLUŞABİLİR!

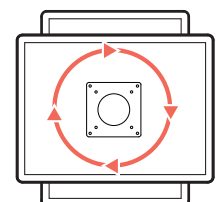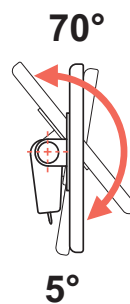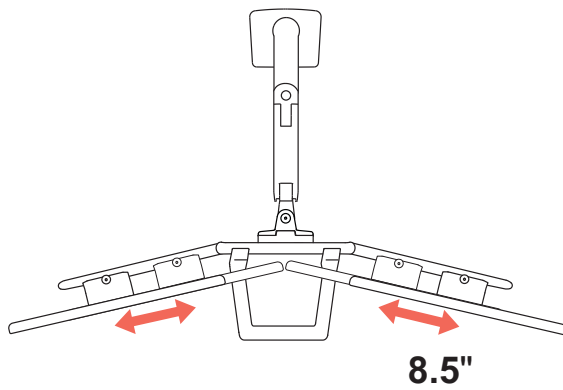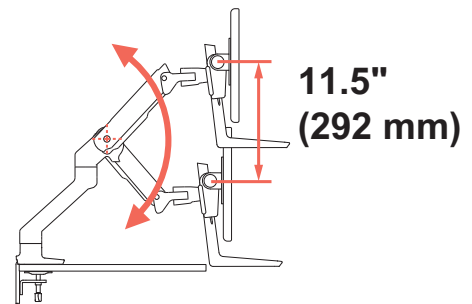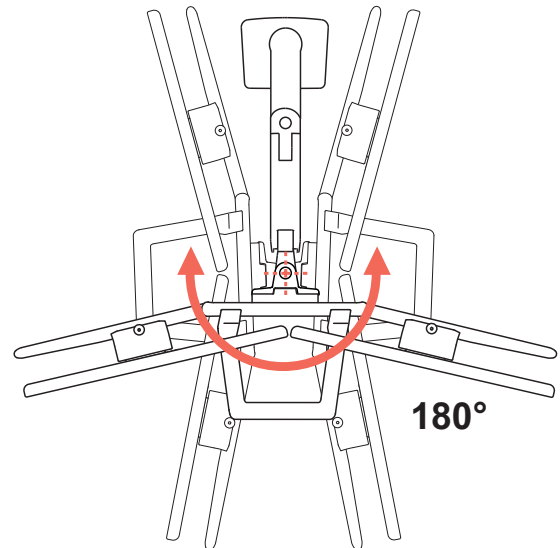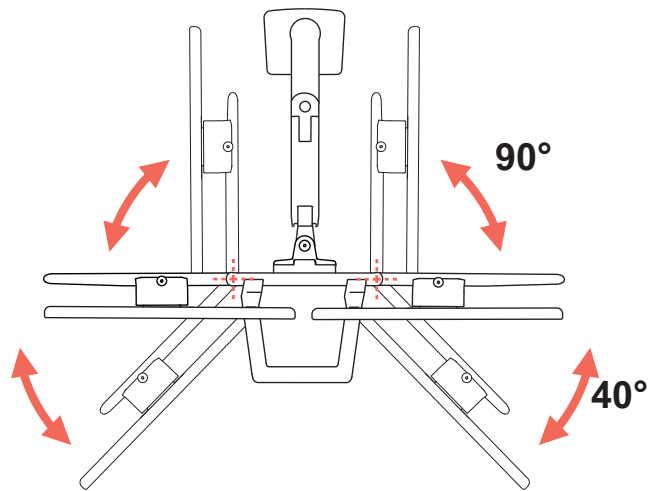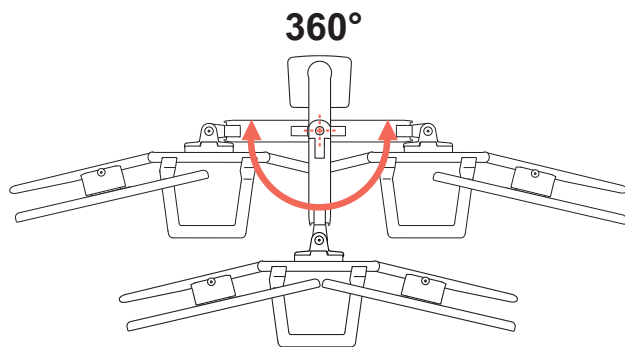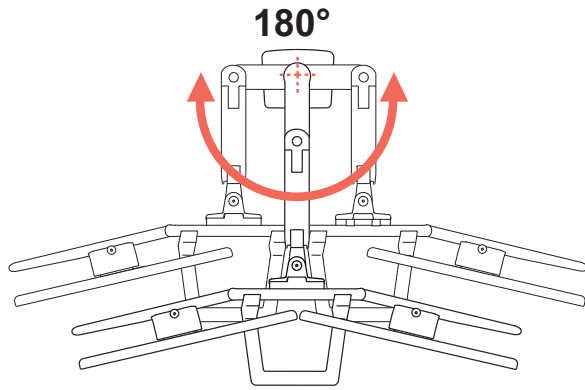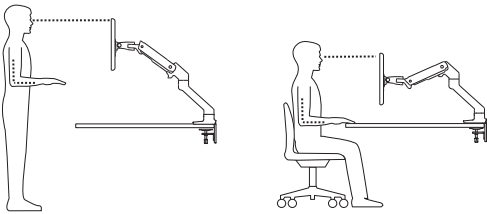


- EN** For the latest User Installation Guide please visit: www.ergotron.com
For Warranty visit: www.ergotron.com/warranty
For Service visit: www.ergotron.com
For local customer care phone numbers visit: <http://contact.ergotron.com>
- ES** Para acceder a la última versión de la Guía de instalación para el usuario, ingrese a www.ergotron.com
Para Garantía, visite: www.ergotron.com/warranty
Para servicio, visite: www.ergotron.com
Para conocer los números telefónicos locales de atención al cliente, visite: <http://contact.ergotron.com>
- FR** Pour la dernière version du Guide d'installation de l'utilisateur, visitez : www.ergotron.com.
Pour la garantie, visitez: www.ergotron.com/warranty
Pour le service client, visitez: www.ergotron.com
Pour les numéros de téléphone du service client local, visitez : <http://contact.ergotron.com>
- DE** Die aktuellste Anleitung für die Montage durch den Benutzer finden Sie hier: www.ergotron.com
Für Garantie Besuch: www.ergotron.com/warranty
Für Servicebesuch: www.ergotron.com
Örtliche Telefonnummern für den Kundendienst finden Sie hier: <http://contact.ergotron.com>
- JA** 最新のユーザー インストール ガイドは、www.ergotron.com でご確認ください。
保証書をご覧ください: www.ergotron.com/warranty
サービスをご覧ください: www.ergotron.com
最寄りのカスタマー ケアの電話番号については、こちらをご覧ください: <http://contact.ergotron.com>
- ZH** 若需最新的用户安装指南, 请访问: www.ergotron.com
为保证参观: www.ergotron.com/warranty
对于上门服务: www.ergotron.com
若需当地客户服务电话号码, 请访问: <http://contact.ergotron.com>
- NL** De nieuwste Gids voor installatie door de gebruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com
Ga voor garantie naar: www.ergotron.com/warranty
Ga voor service naar: www.ergotron.com
Plaatselijke telefoonnummers voor de klantendienst kunt u vinden op: <http://contact.ergotron.com>
- IT** Per la versione più recente della Guida all'installazione per l'utente, visitare il sito web: www.ergotron.com
Per la garanzia visitare: www.ergotron.com/warranty
Per assistenza visitare: www.ergotron.com
Per conoscere i numeri di telefono dell'assistenza clienti locale, visitare: <http://contact.ergotron.com>
- TR** En yeni Kullanım Kılavuzu sürümü için lütfen www.ergotron.com adresini ziyaret ediniz.
Garanti için www.ergotron.com/warranty adresini ziyaret edin
Servis için www.ergotron.com adresini ziyaret edin
Yerel müşteri destek telefon numaraları için <http://contact.ergotron.com> adresini ziyaret edin

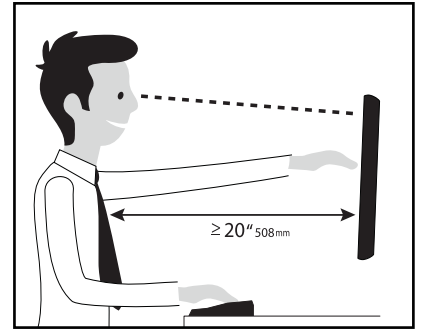

Learn more about ergonomic computer use at:
www.ergotron.com/ergonomics

- EN** NOTE: When contacting customer service, reference the serial number.
- ES** NOTA: Cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente, haga referencia al número de serie.
- FR** REMARQUE : Lorsque vous contactez le service à la clientèle, veuillez donner le numéro de série.
- DE** HINWEIS: Halten Sie bei der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst die Seriennummer griffbereit.
- JA** 注: カスタマー サービスにご連絡の際は、シリアル番号をお知らせください。
- ZH** 注: 联系客服时, 请提供序列号。
- NL** LET OP: Als u contact opneemt met de klantenservice, geef dan het serienummer door.
- IT** NOTA: In occasione di contatti con l'assistenza clienti, indicare il numero di serie.
- TR** OBS! När du kontaktar kundtjänst, hänvisa till serienumret.

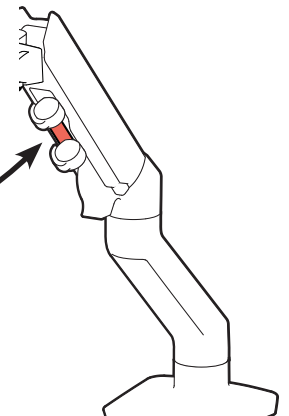

ergotron®

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com


© 2016 Ergotron, Inc. All rights reserved.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA. Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.

ergotron®

HX

Desk Dual Monitor Arm

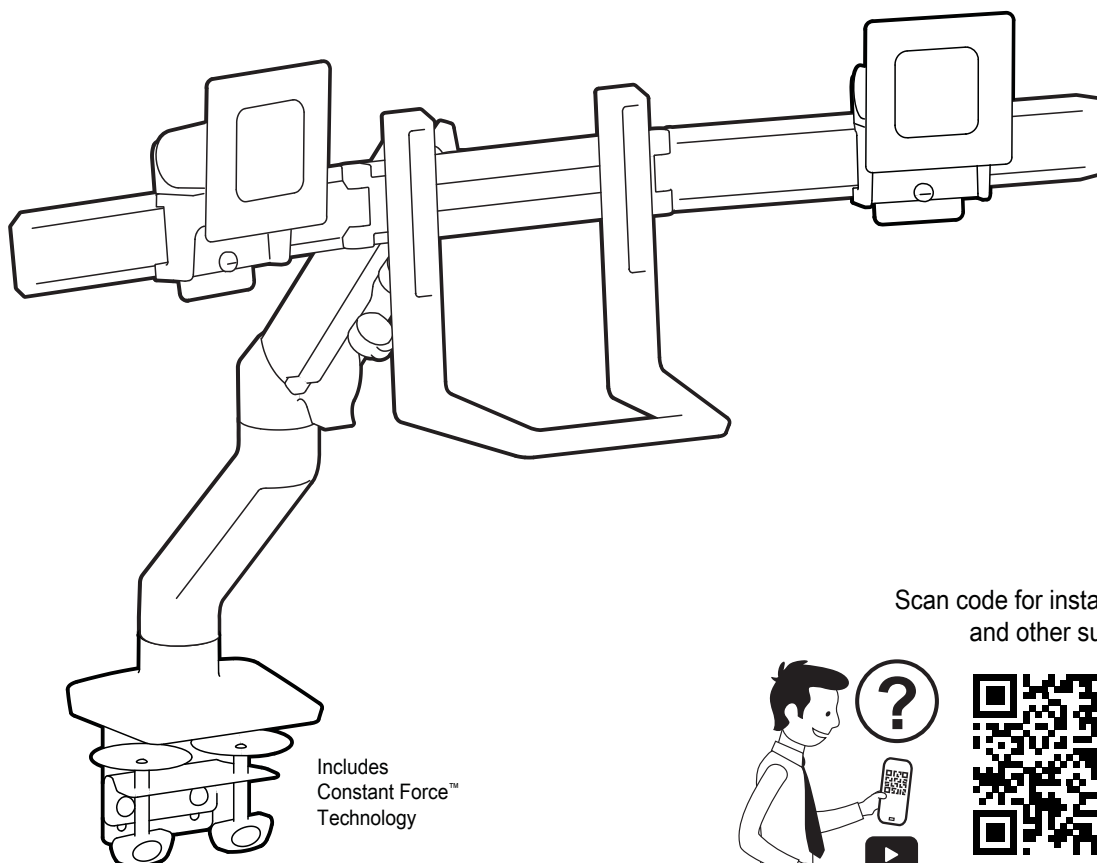

PL Przed instalacją sprzętu zapoznaj się z niniejszą instrukcją, aby dowiedzieć się, jak bezpiecznie korzystać z produktu.

Scan code for installation videos
and other support:



<https://go.ergotron.com/45-476>














PL Instrukcja obsługi

See website for additional languages





www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

888-45-346-G-01 rev. Z • 09/25

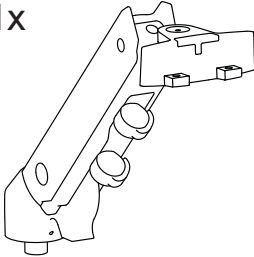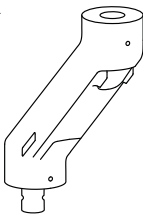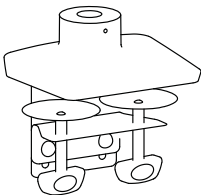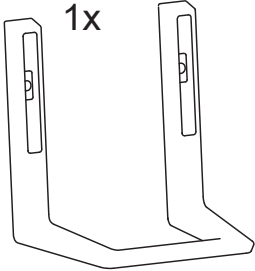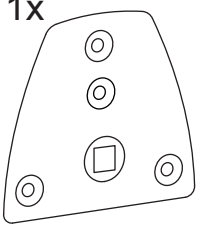




	A	B	C	D
1	1x 			2x  M6 x 22mm
2	1x 	1x 	1x 	1x 
3	2x  M4 x 8mm	2x 	8x  M4 x 10mm	2x  M6 x 14mm
4	2x  M4 x 22.5mm	2x 	8x  M4 x 10mm	2x  11.5 x 6.5 x 1
5	2x 	2x  M4 x 20mm Penta Socket Screw	1x  5 sided M4	2x 
6	1x 	1x 	1x  M10	1x  M10 x 95mm
7	1x  4mm		1x  2.5mm	


PL UWAGA: Przed instalacją ustal, czy ramię będzie zwykle składane w lewo czy w prawo.

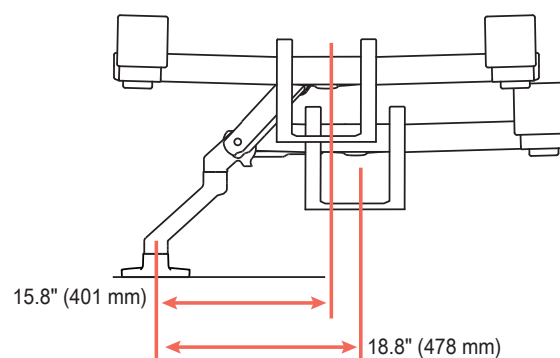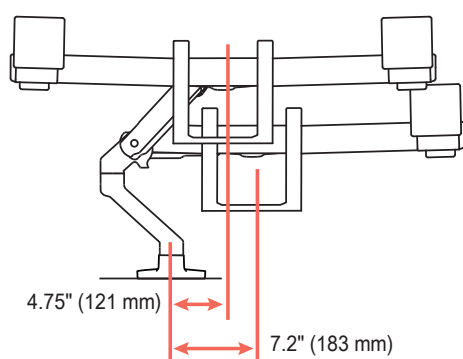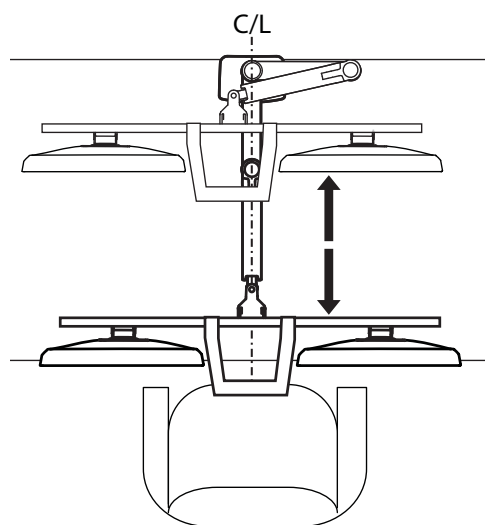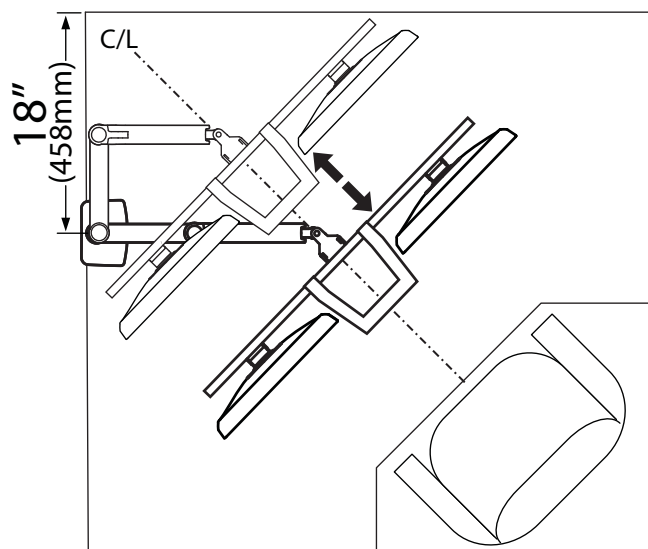


1

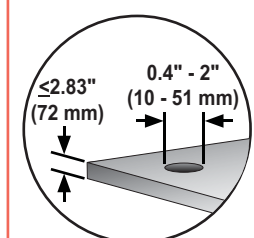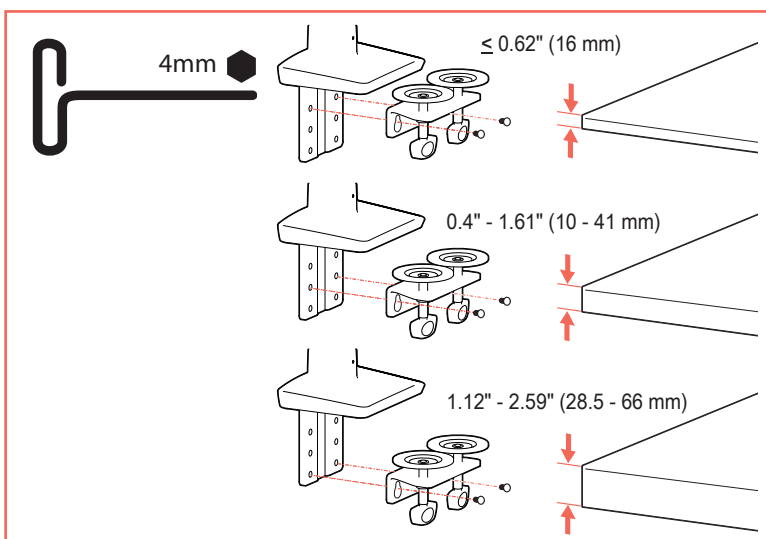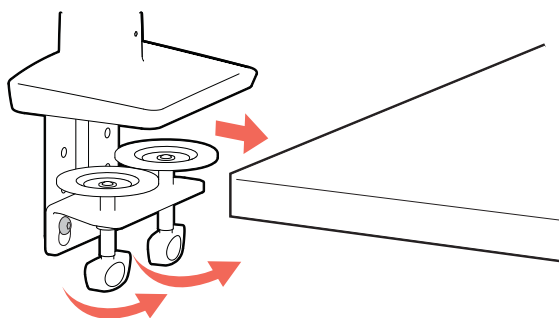


PL OPCJONALNIE: Montaż przez przepust (grommet)

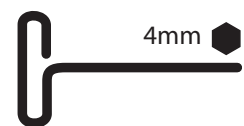


1

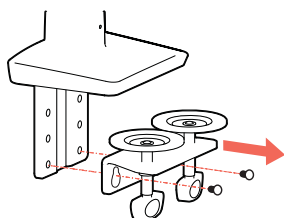


2

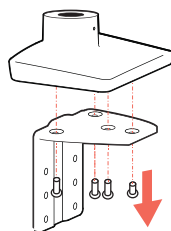

3

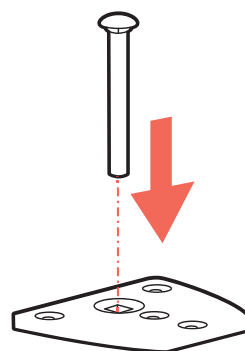


4

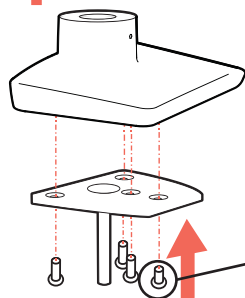


PL UWAGA: Krótki wkręt musi zostać ponownie wkręcony w przedni otwór przepustu.

5

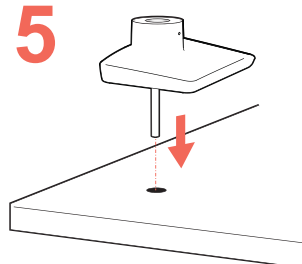



6

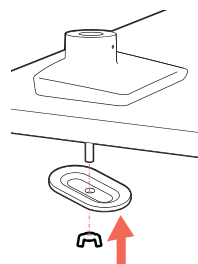



2





1

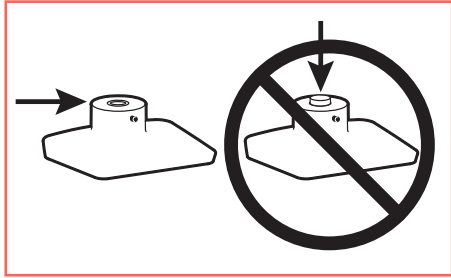



2

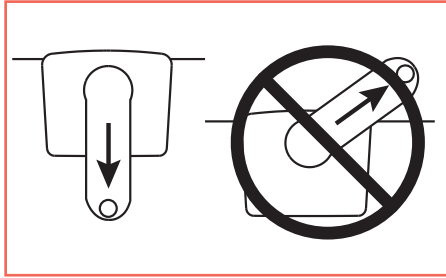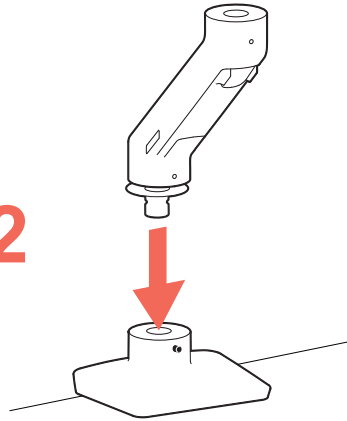


3

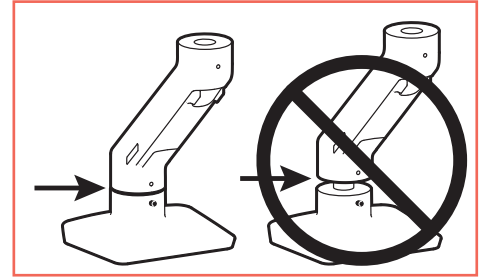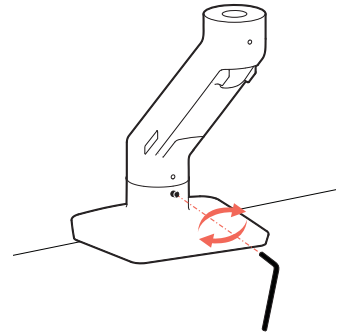



4

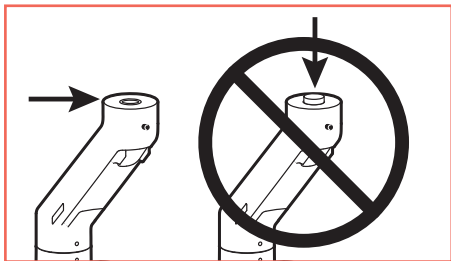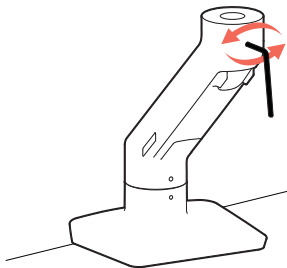

5

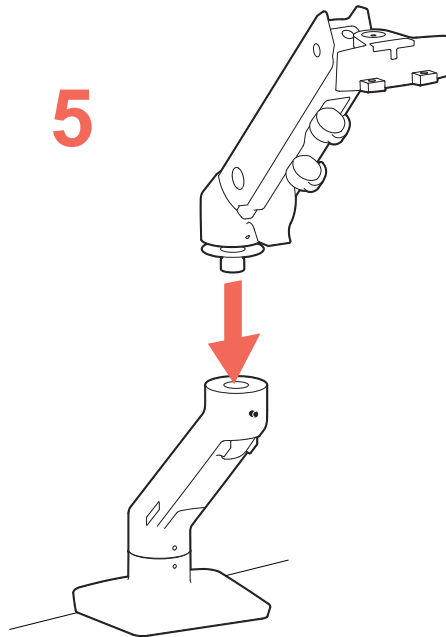


6

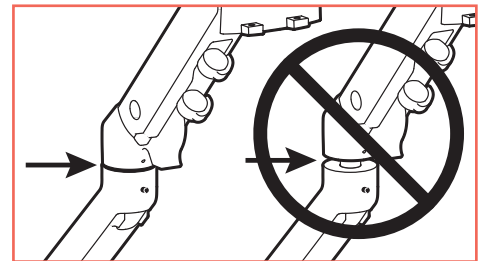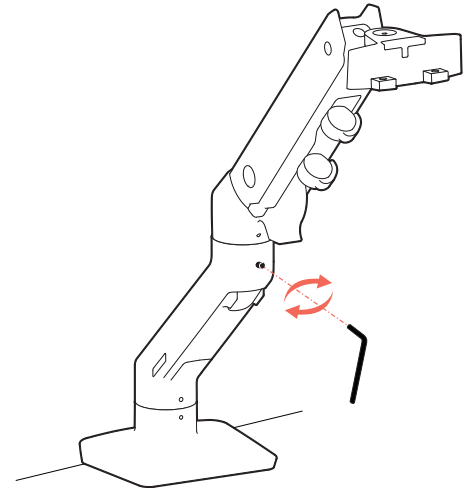

3

2x




M6 x 14mm


2x




11.5 x 6.5 x 1



4mm

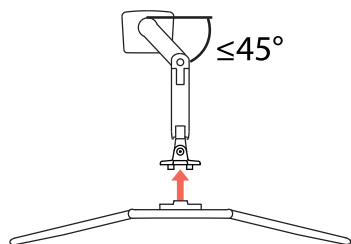


PL UWAGA: Podczas mocowania monitora ramię powinno znajdować się pod kątem 45° lub mniejszym.

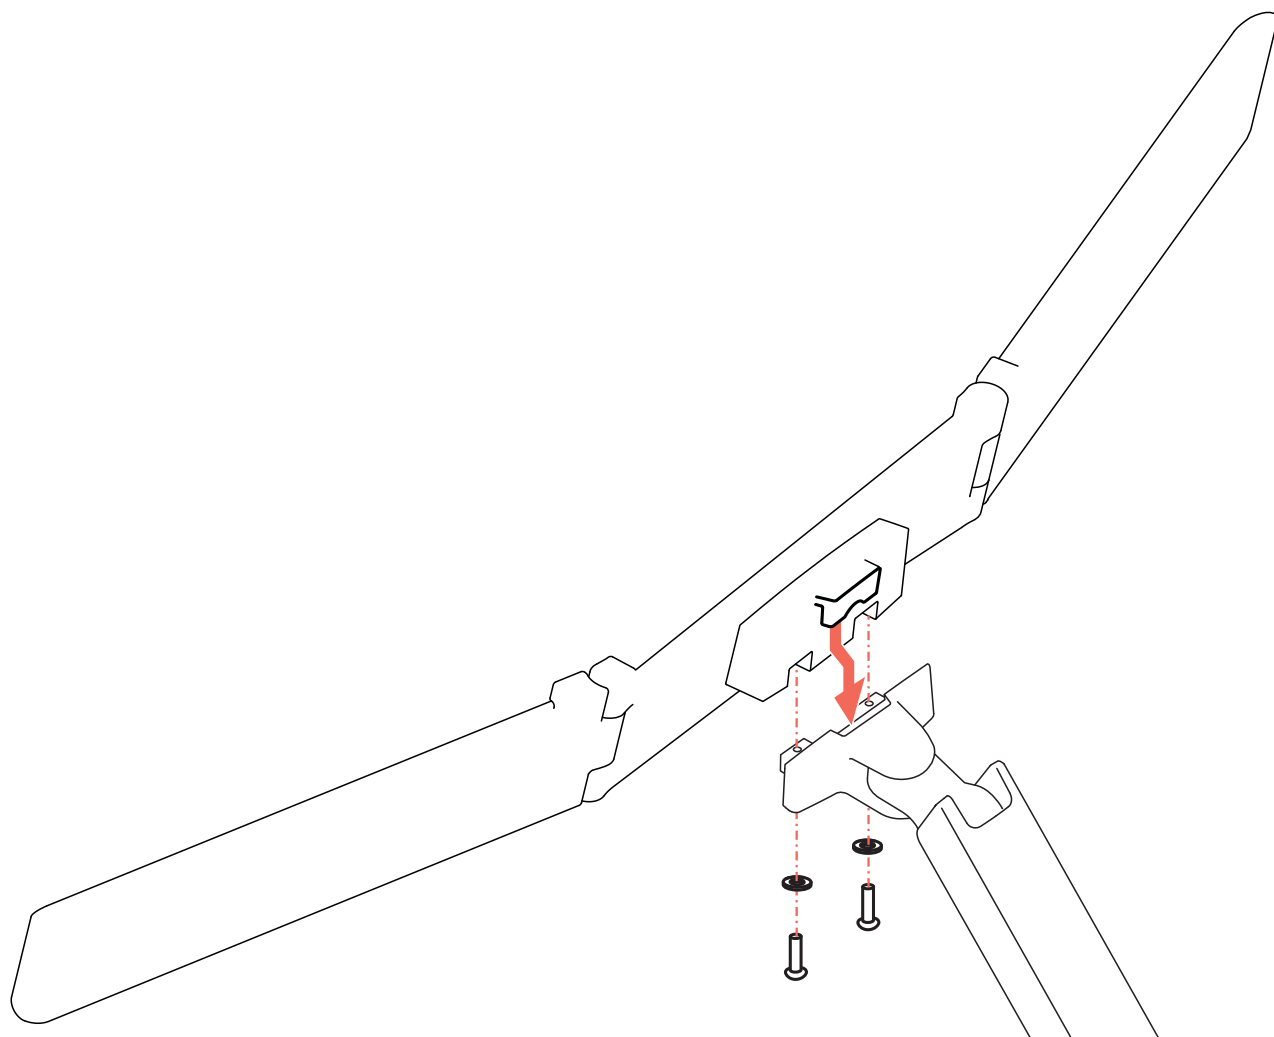



4

2x




M6 x 22mm

2x



4mm




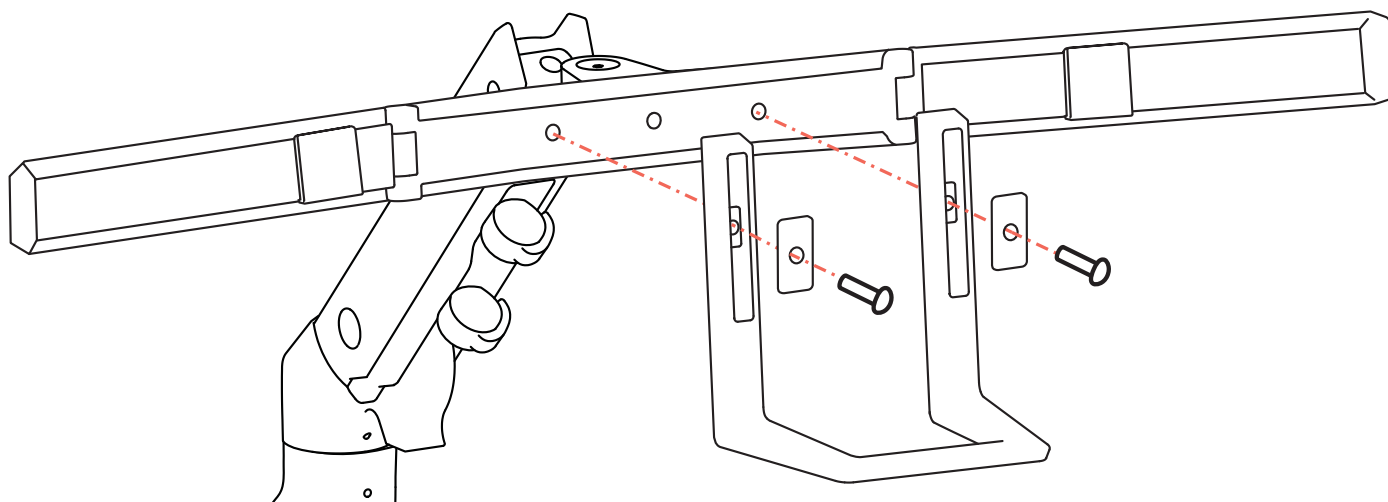


5

PL Pozioma poprzeczka




4mm

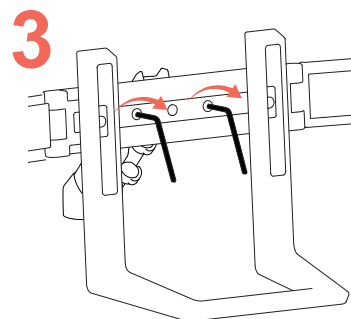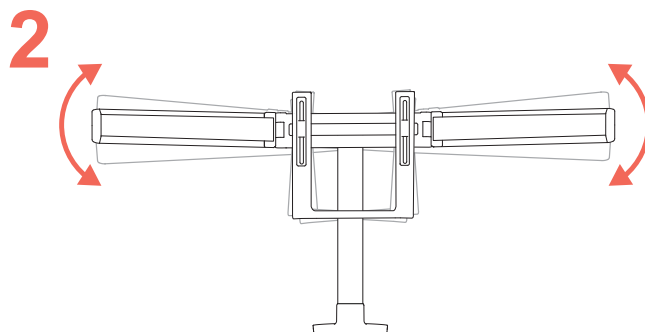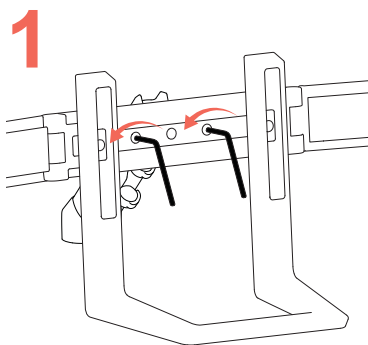


6





PL OBRÓĆ - PORTRET/PEJZAŻ

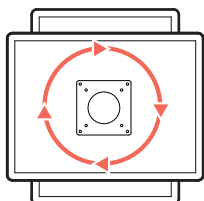


For 0° rotation, add screw.

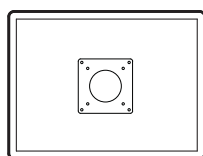

0°

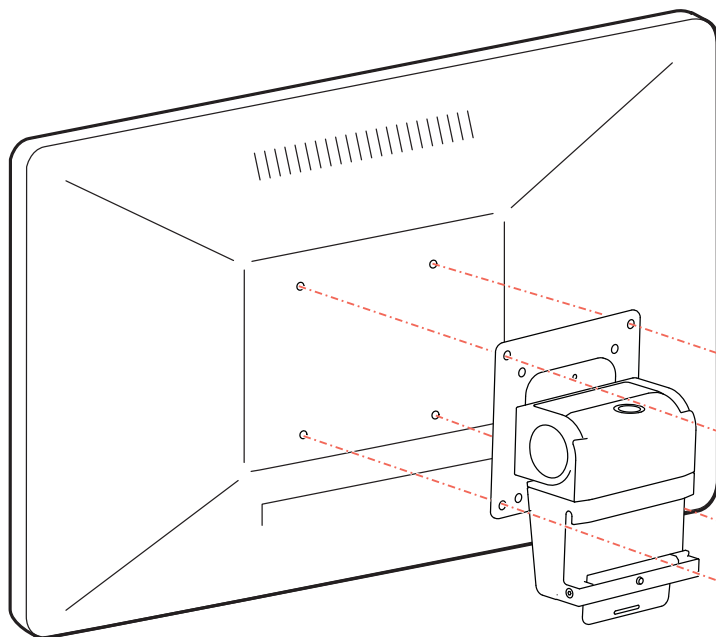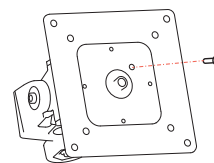1x
M4x 8mm75x75mm
100x100mm4x
M4 x 10mm


4x

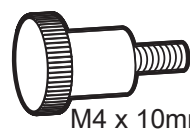

M4 x 10mm





⚠ WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT

Move Arm to highest position before removing equipment or serious personal injury and/or equipment damage may occur.
Mover Brazo a la posición más alta antes de remover equipo ya que puede producir lesiones personales graves y/o daños al equipo.
Déplacez le bras-support vers la position la plus haute avant d'enlever l'écran ou l'appareil informatique, afin d'éviter des blessures graves et / ou des dommages matériels.

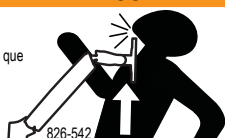

PL Ostrzeżenie! Zagrożenie związane ze zgromadzoną energią: Ramię blatu roboczego jest pod ciśnieniem i samoczynnie wysunie się w górę w momencie usunięcia wyposażenia. Z tego powodu NIE należy demontować wyposażenia, dopóki ramię nie zostanie podniesione do najwyższej pozycji! Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała i/lub uszkodzenie sprzętu!

7

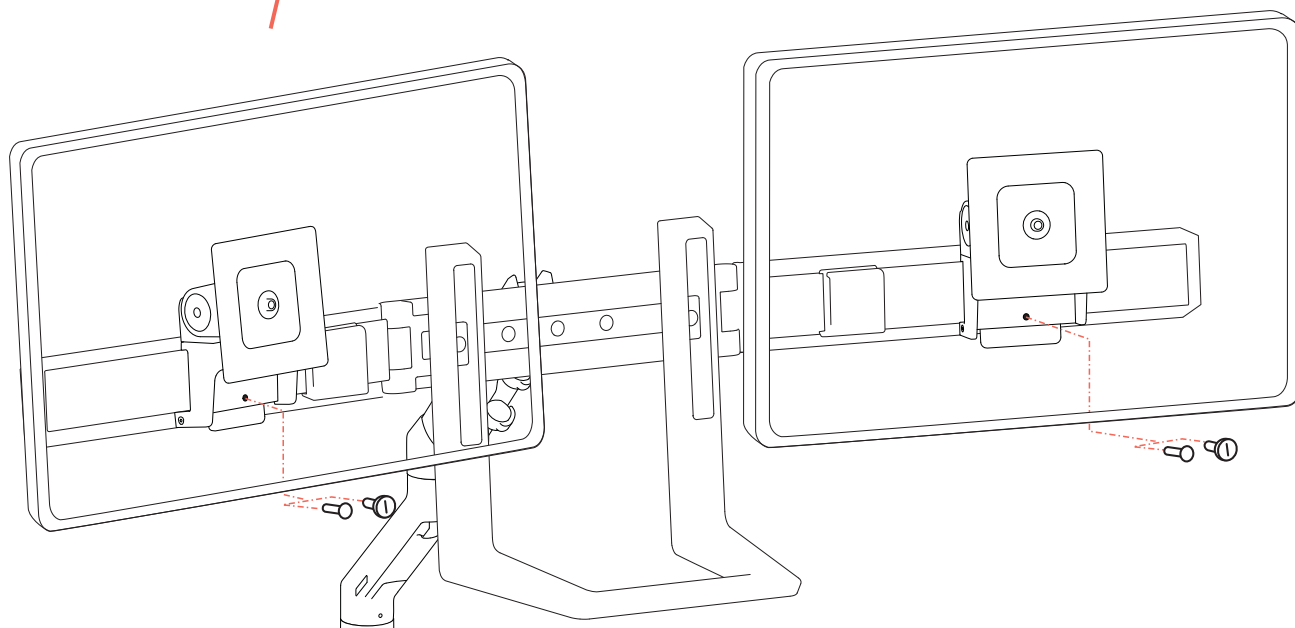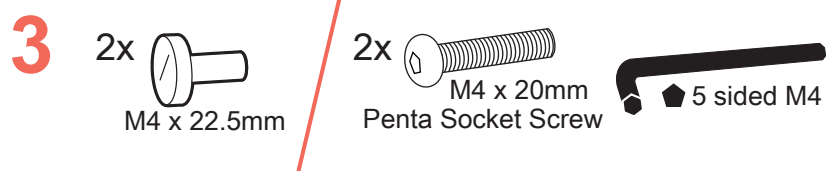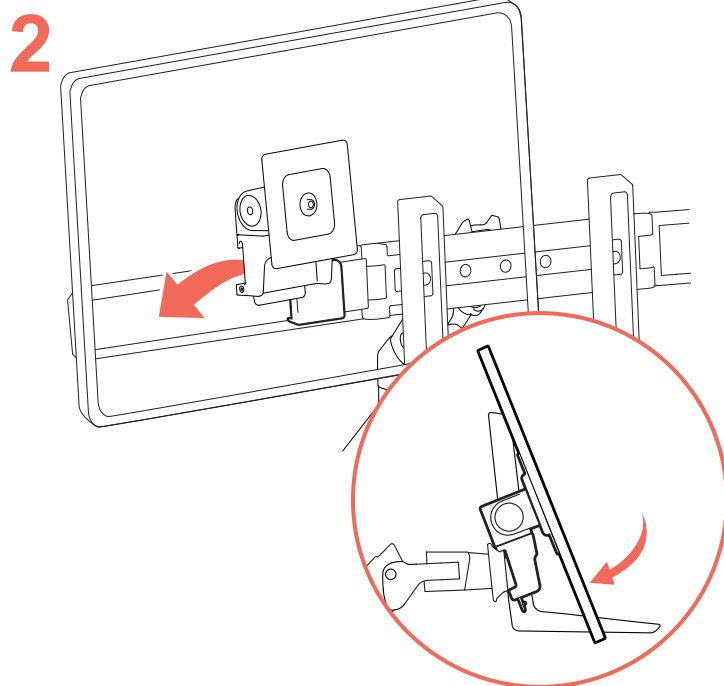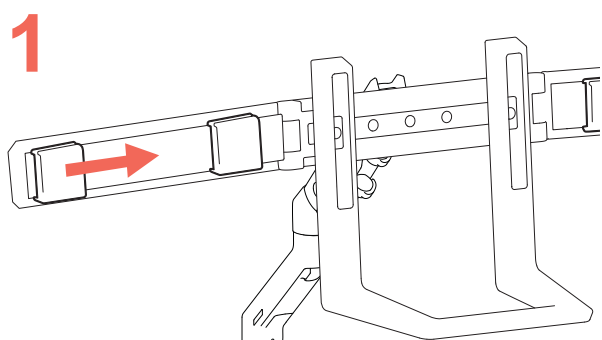


PL OSTROŻNIE: Monitory nie są stabilne, dopóki nie zostaną całkowicie zamocowane do poprzeczki. Niedokręcenie wkrętów może spowodować uszkodzenie sprzętu.

8


2x



2x

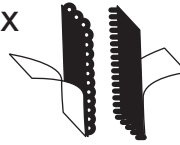


1

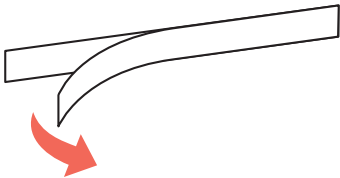


1




2

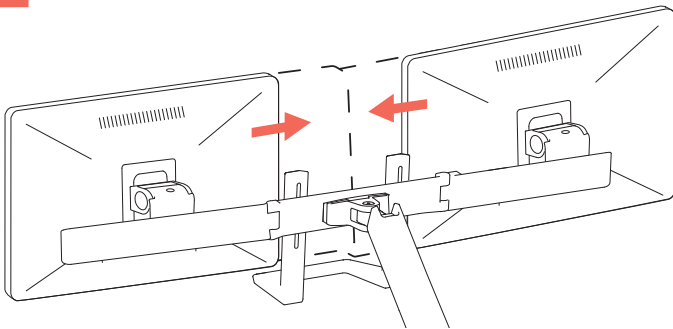


2

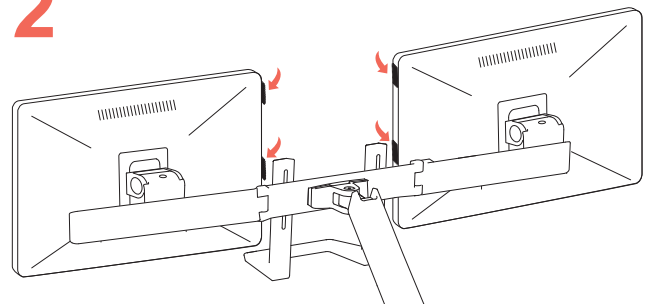


3

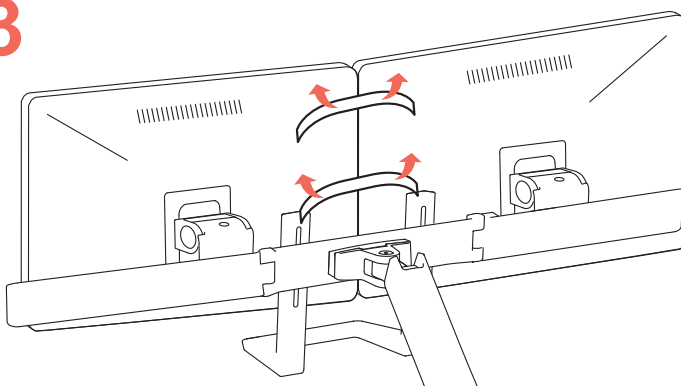

3

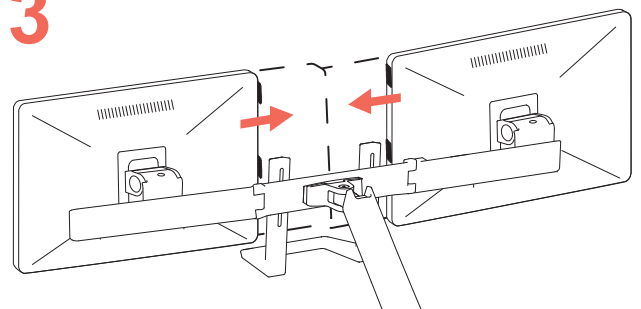

9

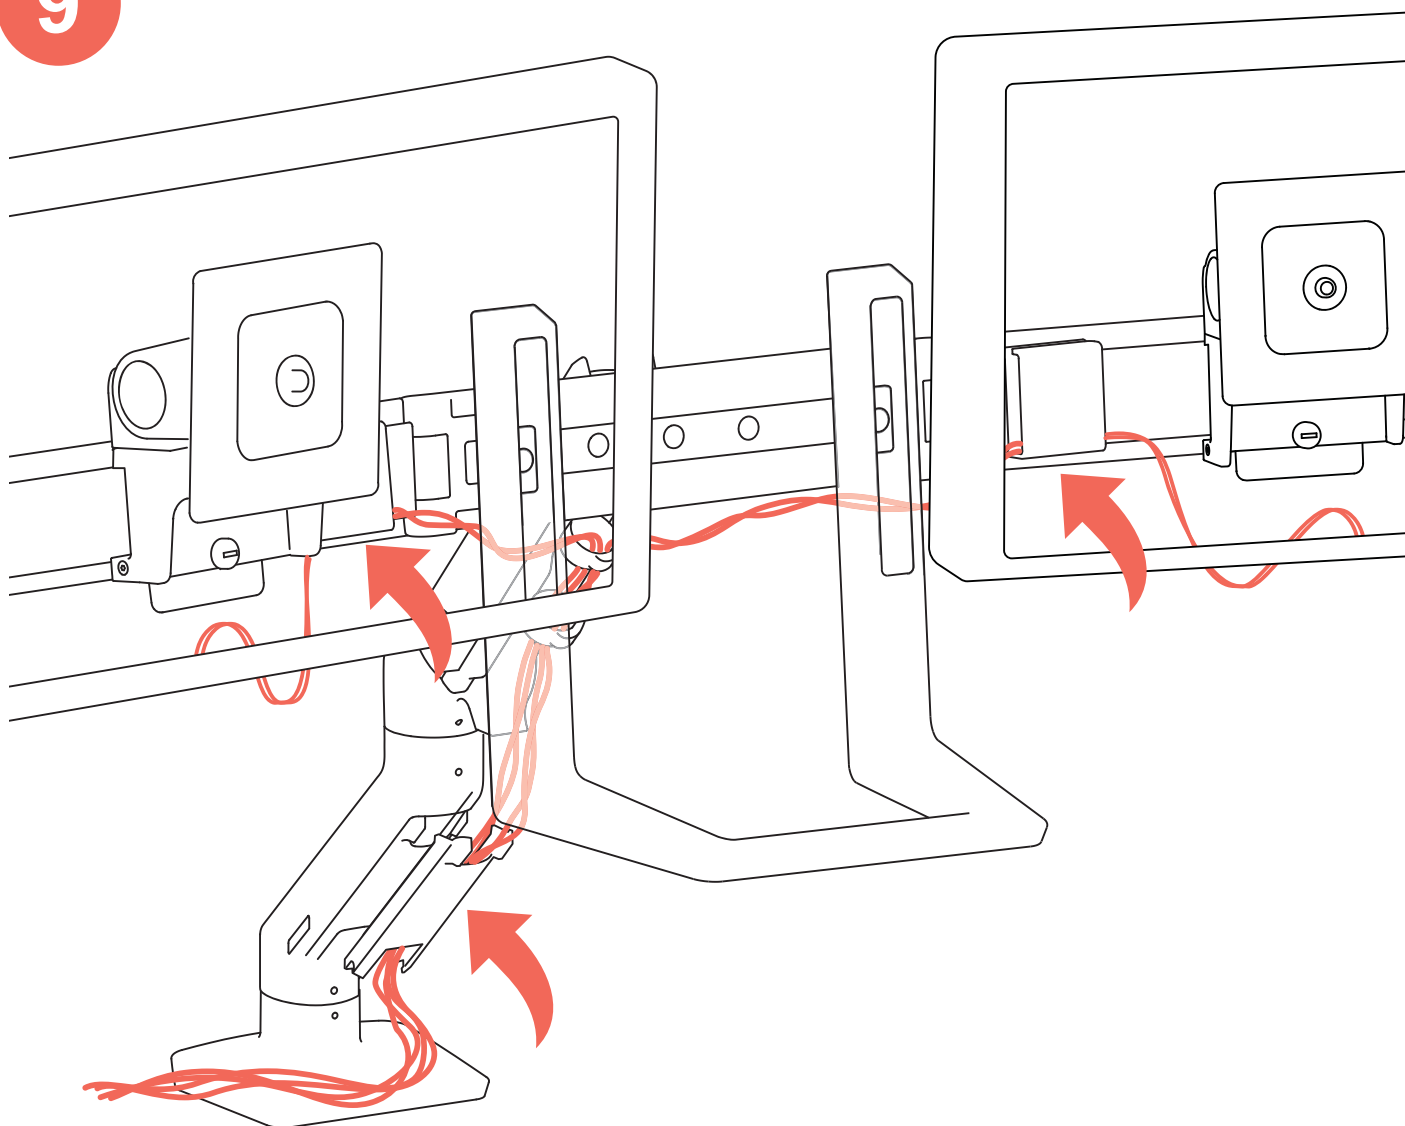


PL

Przeostoga: Należy pozostawić wystarczająco dużo luźnego przewodu, aby umożliwić pełny zakres ruchu.

Aby uniknąć ściśnięcia przewodów, należy postępować zgodnie z instrukcjami prowadzenia przewodów zawartymi w niniejszej instrukcji. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować uszkodzenie wyposażenia lub obrażenia ciała.



10

Adjustment Step


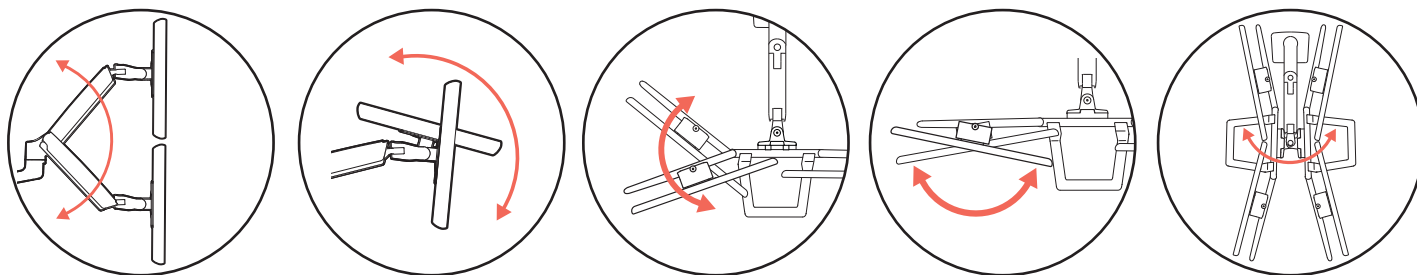


PL Ważne! Po zakończeniu instalacji produkt wymaga regulacji. Przed przystąpieniem do regulacji należy upewnić się, że cały sprzęt został prawidłowo zamontowany na produkcie. Produkt powinien poruszać się płynnie i bez wysiłku, w pełnym zakresie jego ruchu oraz pozostawać w pozycji, w której został on ustawiony. Jeśli ruchy są zbyt łatwe lub utrudnione lub jeśli produkt nie pozostaje w wybranej pozycji, należy postępować zgodnie z instrukcjami regulacji, aby uzyskać płynne i łatwe ruchy. Zależnie od produktu i sposobu regulacji, zauważenie różnicy może nastąpić dopiero po wielu ruchach. Za każdym razem, gdy do tego produktu zostanie dodane lub usunięte wyposażenie, może to doprowadzić do zmiany obciążenia zamontowanego elementu. W takiej sytuacji należy powtórzyć całą procedurę regulacji, aby zapewnić bezpieczne i optymalne działanie.

Adjustment Step

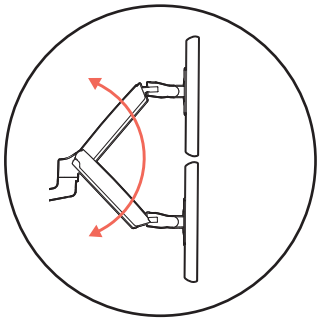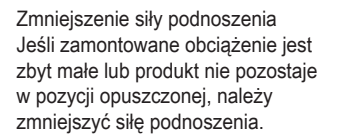


PL Podnoszenie - w górę i w dół

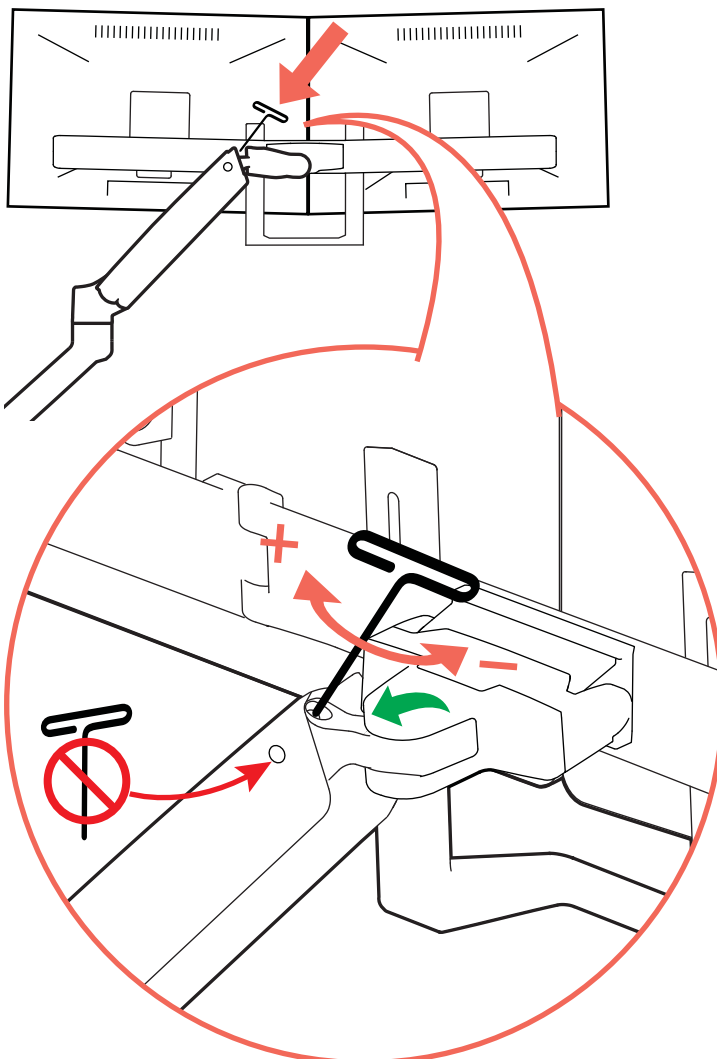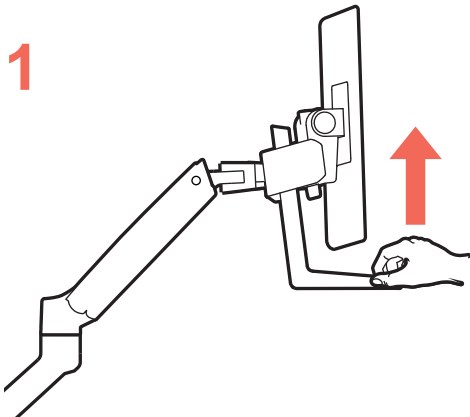


PL Regulacja może wymagać: do 35 pełnych obrotów o 360°

12

Adjustment Step

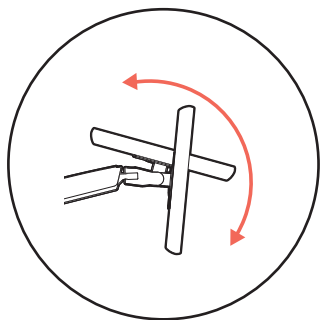

PL Nachylenie - w górę i w dół

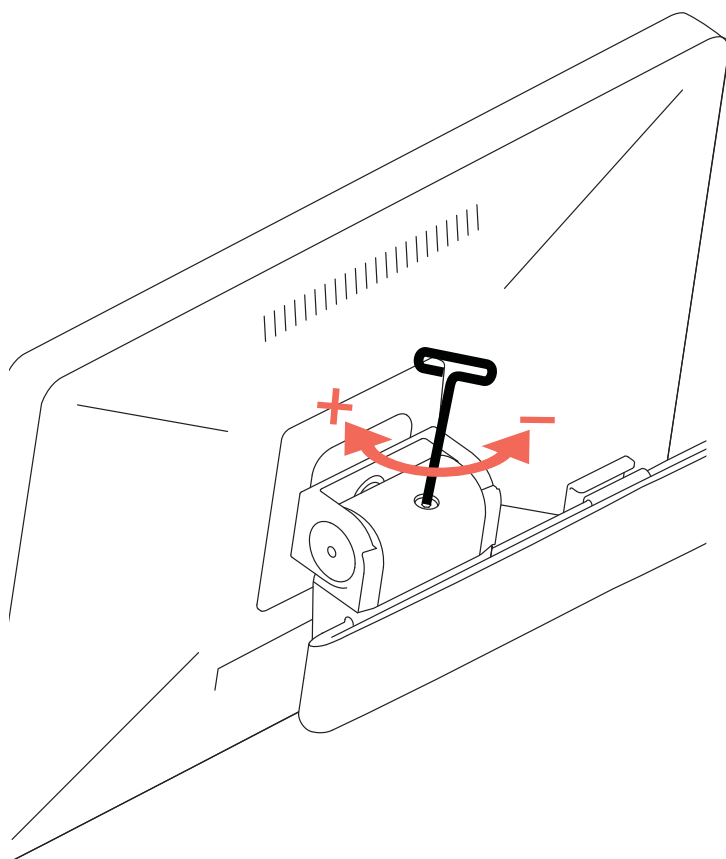


PL Zwiększenie siły podnoszenia
Jeśli zamontowane obciążenie jest zbyt duże lub produkt nie utrzymuje się w pozycji podniesionej, należy zwiększyć siłę podnoszenia.




Zmniejszenie siły podnoszenia
Jeśli zamontowane obciążenie jest zbyt małe lub produkt nie pozostaje w pozycji opuszczonej, należy zmniejszyć siłę podnoszenia.

13

Adjustment Step

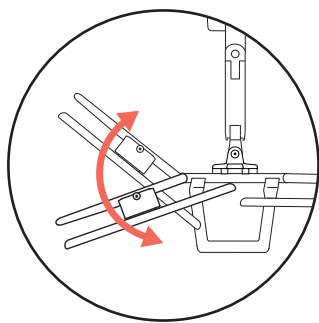

PL Regulacja zawiasu poprzeczki

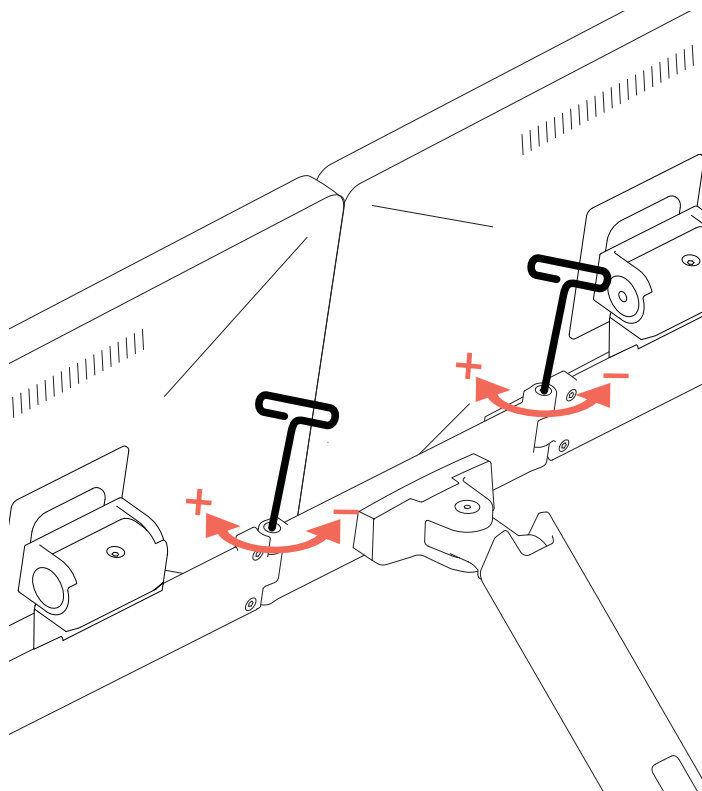

PL Zwiększenie tarcia
Jeśli produkt porusza się zbyt łatwo, należy zwiększyć tarcie.





Zmniejszenie tarcia
Jeśli produkt jest zbyt trudny do przesuwania, należy zmniejszyć tarcie.

14

Adjustment Step


PL Obrót monitora – w lewo i w prawo

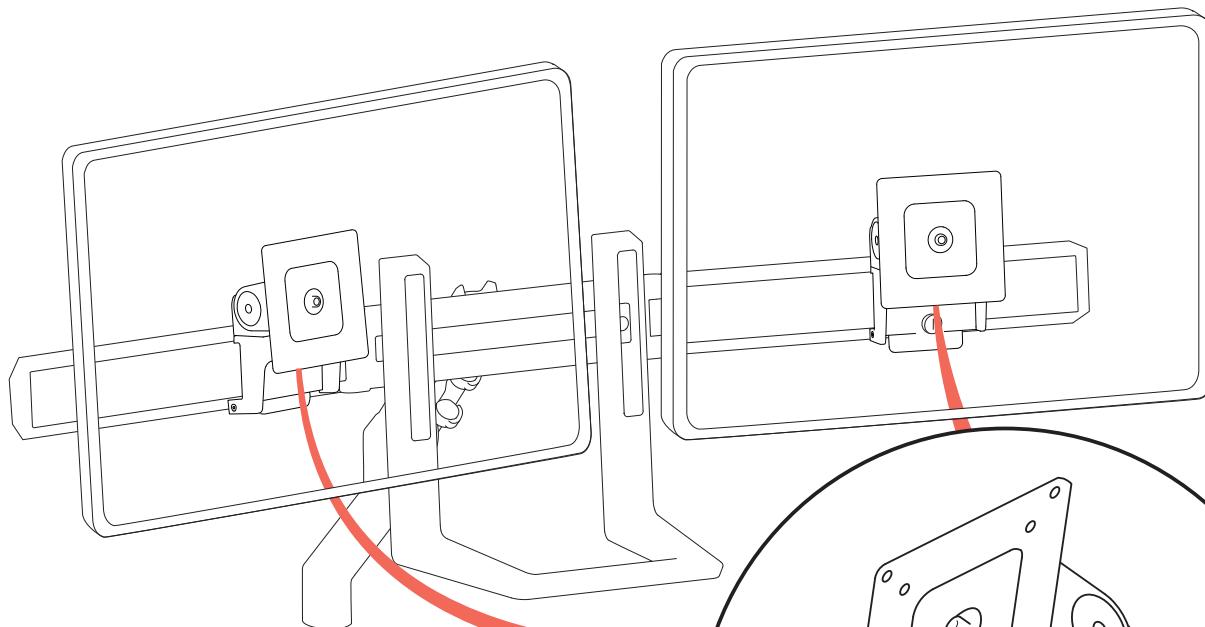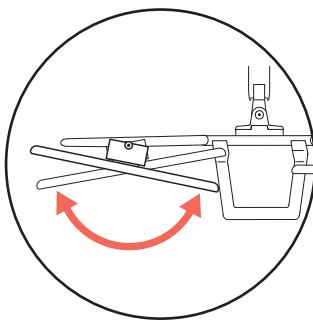

PL Zwiększenie tarcia
Jeśli produkt porusza się zbyt łatwo, należy zwiększyć tarcie.




Zmniejszenie tarcia
Jeśli produkt jest zbyt trudny do przesuwania, należy zmniejszyć tarcie.

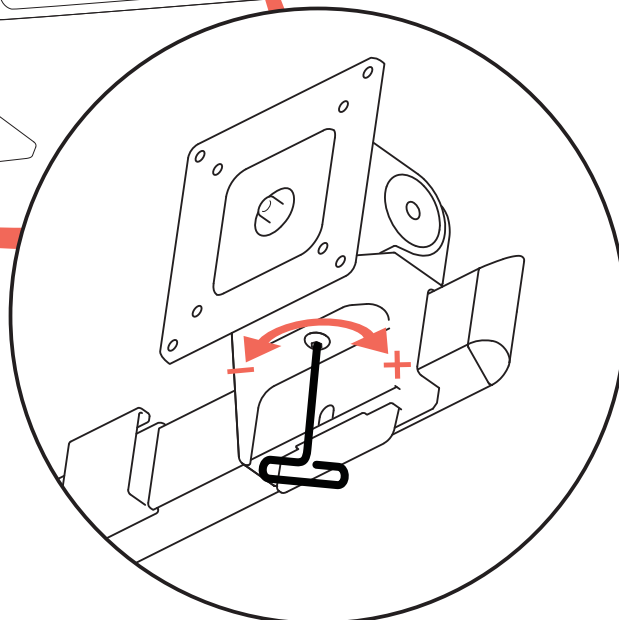


15


Adjustment Step

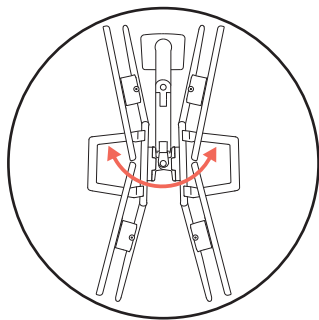

PL Regulacja obrotu poprzeczki

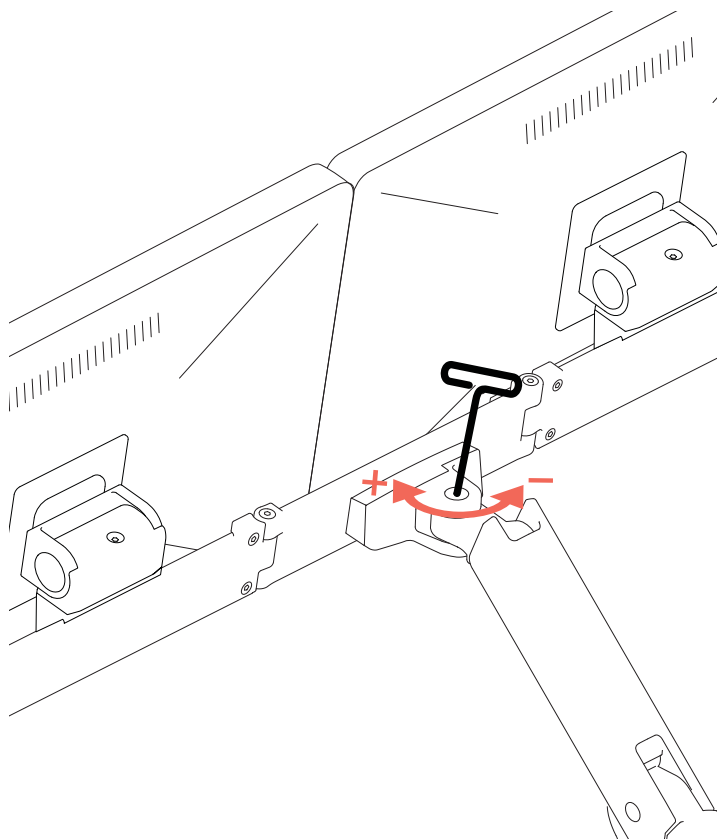

PL Zwiększenie tarcia
Jeśli produkt porusza się zbyt łatwo, należy zwiększyć tarcie.



Zmniejszenie tarcia
Jeśli produkt jest zbyt trudny do przesuwania, należy zmniejszyć tarcie.




PL Ostrzeżenie: Ponieważ materiały powierzchni montażowej mogą się znacznie różnić, należy koniecznie upewnić się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać zamontowany produkt i sprzęt.



PL Przestroga: Należy pozostawić wystarczająco dużo luźnego przewodu, aby umożliwić pełny zakres ruchu. Aby uniknąć ściśnięcia przewodów, należy postępować zgodnie z instrukcjami prowadzenia przewodów zawartymi w niniejszej instrukcji. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować uszkodzenie wyposażenia lub obrażenia ciała.

PL Bezpieczeństwo


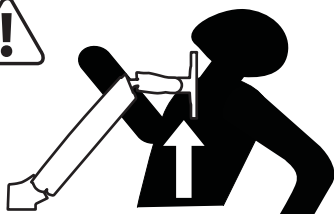


⚠ WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT

Move Arm to highest position before removing equipment
or serious personal injury and/or equipment damage may occur
Mover Brazo a la posición más alta antes de remover equipo ya que
puede producir lesiones personales graves y/o daños al equipo.
Déplacez le bras-support vers la position la plus haute avant
d'enlever l'écran ou l'appareil informatique, afin d'éviter des
blessures graves et / ou des dommages matériels.




- PL** Ostrzeżenie! Zagrożenie związane ze zgromadzoną energią: Ramię blatu roboczego jest pod ciśnieniem i samoczynnie wysunie się w górę w momencie usunięcia wyposażenia. Z tego powodu NIE należy demontować wyposażenia, dopóki ramię nie zostanie podniesione do najwyższej pozycji! Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała i/lub uszkodzenie sprzętu!

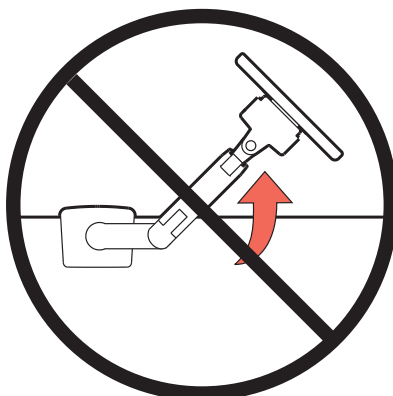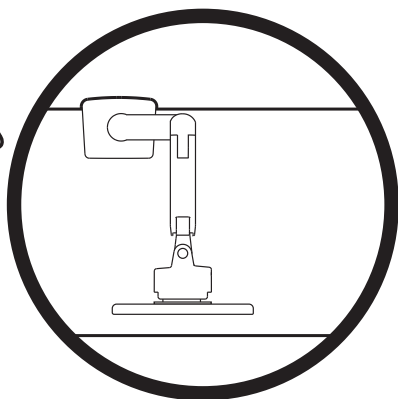


- EN** OSTROŻNIE: W przypadku montażu przy pomocy zacisku do biurka NIE obracaj monitora poza tylną krawędź biurka. Może to spowodować niestabilność i skutkować uszkodzeniem sprzętu lub obrażeniami.


PL Przed poluzowaniem mocowania do biurka należy zdjąć monitory.

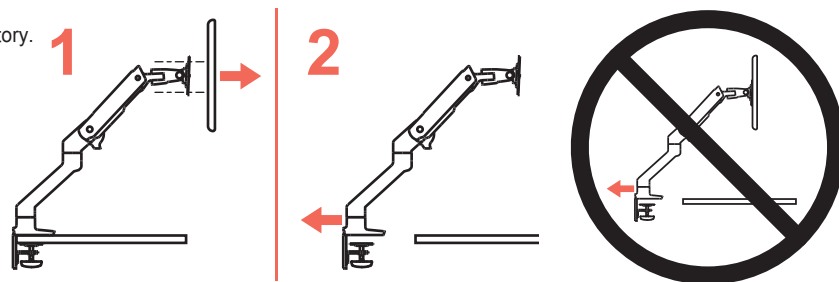


PL Jak zdjąć monitor z poprzeczki.

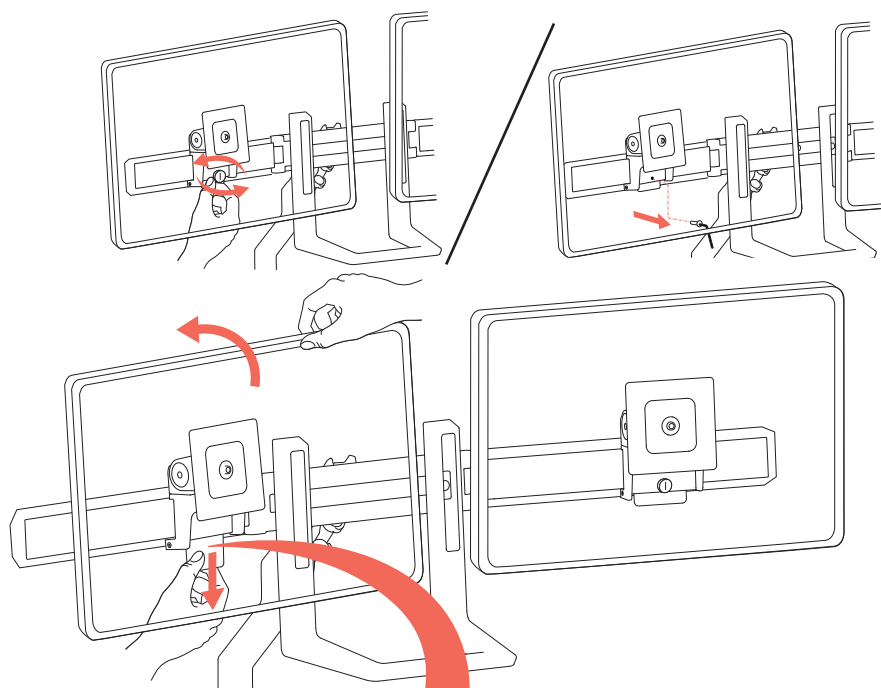


1 PL pociągnij w dół

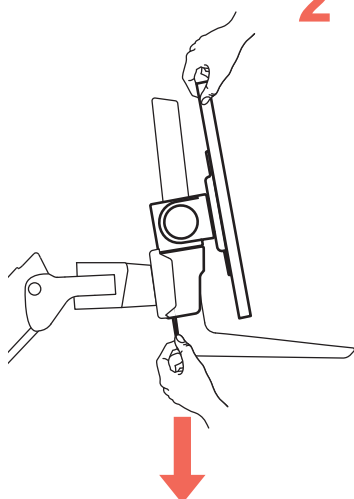

2 PL pochyl

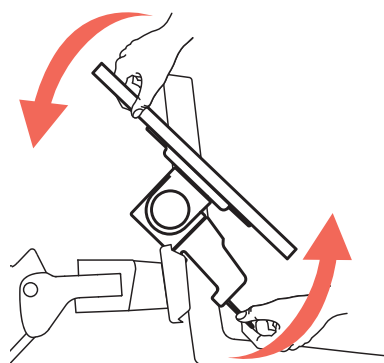


3 PL zdejmij









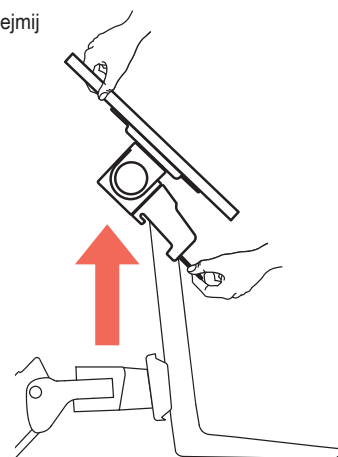


PL Bezpieczeństwo

PL Obciążenie:

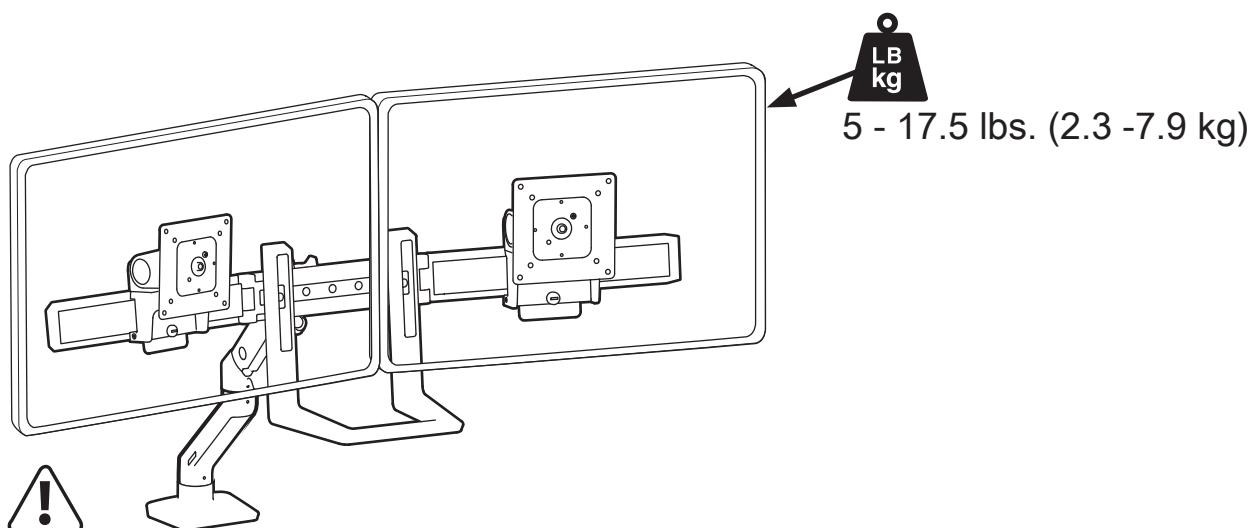


PL UWAGA: NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEGO PODANEGO UDŹWIGU. MOŻE DOJŚĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB USZKODZENIA MIENIA!

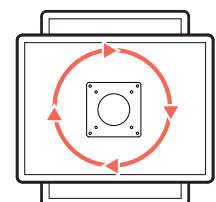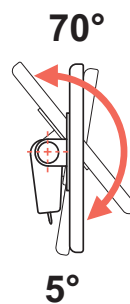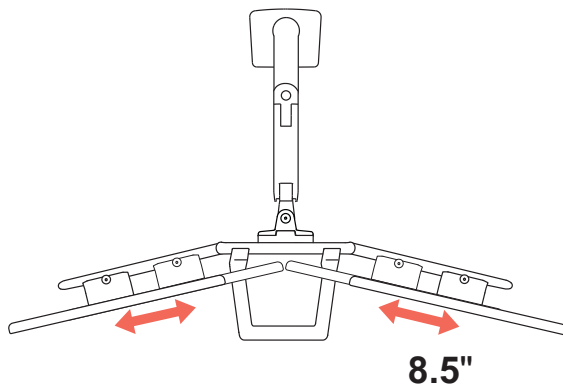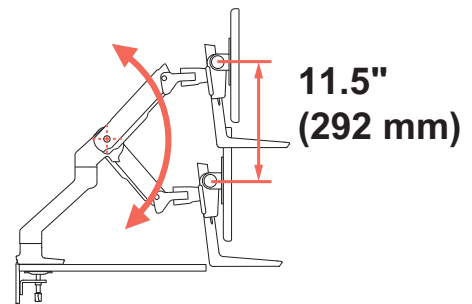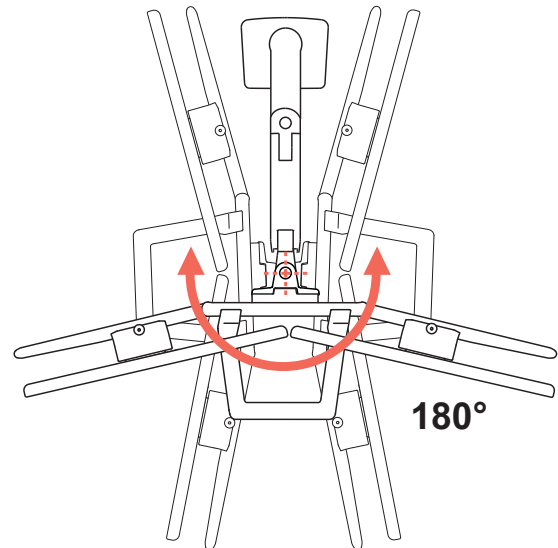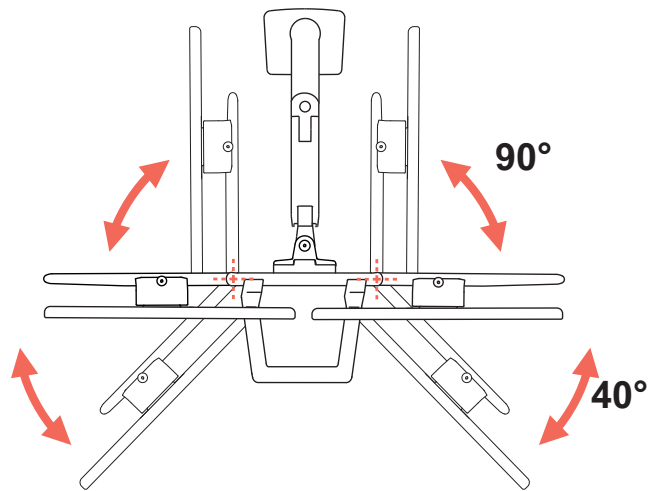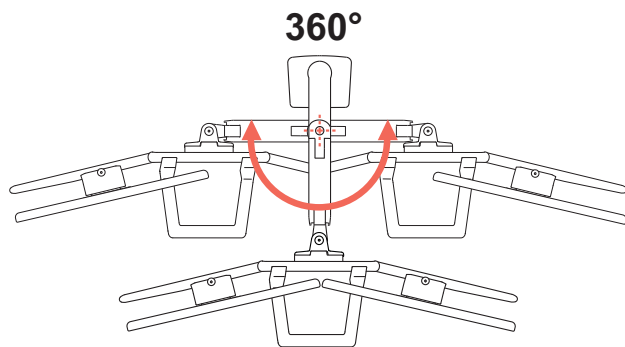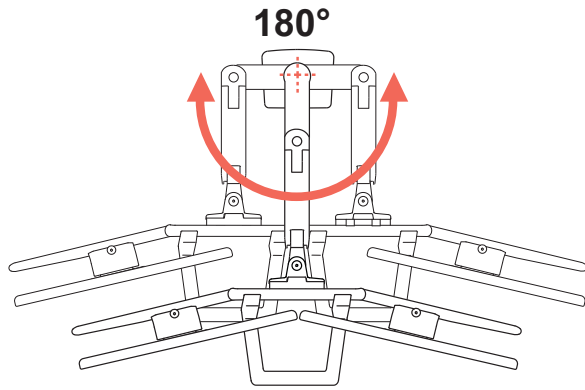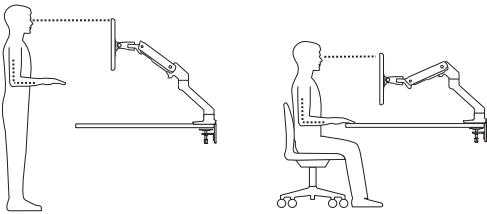

PL


Aby uzyskać najnowszą instrukcję obsługi i instalacji, przejdź do strony: www.ergotron.com
Informacje dotyczące gwarancji można znaleźć na stronie: www.ergotron.com/warranty
Informacje na temat serwisu można znaleźć na stronie: www.ergotron.com
Lokalne numery telefonów obsługi klienta można znaleźć na stronie: <http://contact.ergotron.com>.

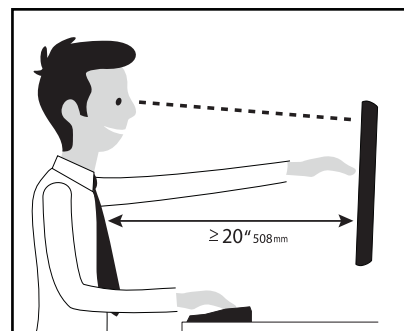

Learn more about ergonomic
computer use at:
www.ergotron.com/ergonomics

PL

UWAGA: Kontaktując się z działem obsługi klienta, należy podać numer seryjny urządzenia.

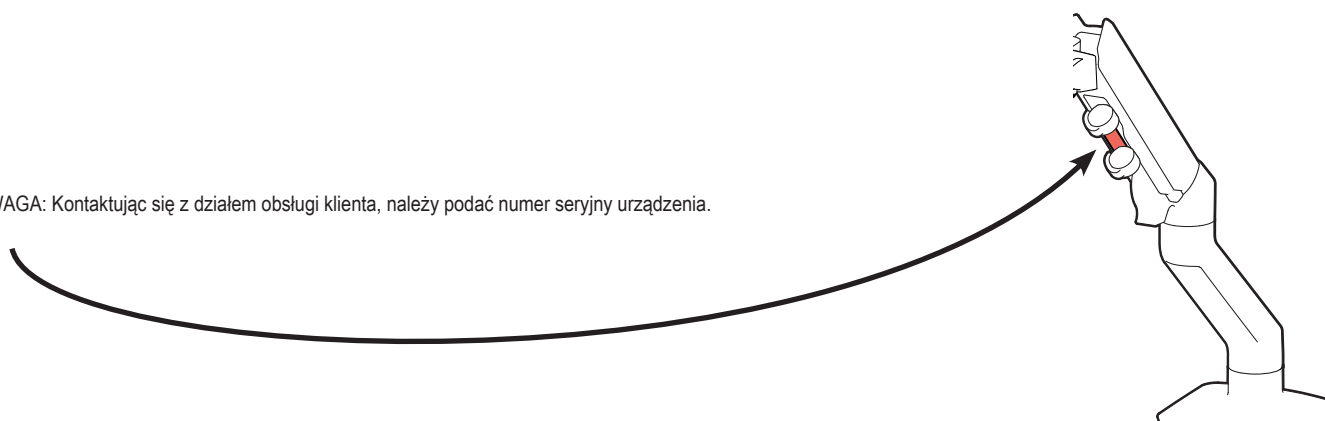

ergotron®

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

© 2016 Ergotron, Inc. All rights reserved.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA. Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.